

www.alcatelonetouch.com

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono cellulare, andare sul sito www.alcatelonetouch.com e scaricare il manuale utente completo. Inoltre, sul sito è possibile consultare le FAQ, aggiornare il software e così via.

ALCATEL **onetouch.**

one touch | 993D
SMART



my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Indice

Precauzioni d'impiego	4
Informazioni generali	10
1 Il telefono	12
1.1 Tasti e connettori.....	12
1.2 Primi passi.....	14
1.3 Schermata Home.....	19
1.4 Elenco di applicazioni e widget.....	30
2 Scrittura	31
2.1 Utilizzo della tastiera a schermo.....	31
2.2 Modifica del testo.....	32
3 Telefonate, Chiamate e Contatti	34
3.1 Telefono.....	34
3.2 Chiamate.....	41
3.3 Contatti.....	42
4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk	50
4.1 Google Messaging.....	50
4.2 Gmail/Email.....	56
4.3 Google Talk.....	63
5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice	66
5.1 Calendario.....	66
5.2 Orologio.....	69
5.3 Calcolatrice.....	71
6 Connessione	73
6.1 Connessione a Internet.....	73
6.2 Browser.....	76
6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth.....	85
6.4 Connessione a un computer.....	86

6.5	Condivisione della connessione dati mobile del telefono.....	88
6.6	Connessione a reti private virtuali.....	89
7	Google Play Store	91
7.1	Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	91
7.2	Download e installazione.....	93
7.3	Gestire i download.....	95
8	Applicazioni multimediali	97
8.1	Fotocamera/Videocamera.....	97
8.2	Galleria.....	100
8.3	YouTube.....	103
8.4	Riproduzione di musica.....	104
9	Google Maps	107
9.1	Informazioni sulla posizione.....	107
9.2	Ricerca una posizione.....	108
9.3	Aggiungere una posizione agli Speciali.....	109
9.4	Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto.....	110
9.5	Disposizione dei livelli.....	112
9.6	Iscriversi a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici.....	112
10	Altro	116
10.1	FileManager.....	116
10.2	Registratore suono.....	116
10.3	Radio FM.....	117
10.4	Torcia LED.....	118
10.5	Altre applicazioni.....	118
11	Impostazioni	119
11.1	WIRELESS E RETI.....	119
11.2	DISPOSITIVO.....	122
11.3	PERSONALE.....	126
11.4	SISTEMA.....	134

12 Servizi supplementari del telefono	140
12.1 Android Manager.....	140
12.2 Aggiornamento	141
13 Garanzia del telefono	143
14 Accessori	145
15 Problemi e soluzioni	146
16 Specifiche.....	151



www.sar-tick.com

Questo prodotto è conforme ai limiti SAR nazionali applicabili pari a 2,0 W/kg. I valori SAR massimi specifici sono indicati a pagina 8 del presente manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 1,5 cm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare e così via), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare qualsiasi problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona di apertura dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina e così via. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale dispositivo medicale.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover, poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere. Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di maree così via). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate di emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate di emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il telefono.

Non verniciarlo.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Assicurarsi di eseguire copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni importanti contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al proprio medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi a un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Se si avverte una sensazione di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi a un medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni elencate.



L'ascolto di musica sul lettore musicale a volume alto per lunghi periodi può provocare danni all'udito.

Regolare il volume del telefono in modo che non risulti dannoso per l'udito. Usare esclusivamente auricolari raccomandati da TCT Mobile Limited e affiliate.

• **RISERVATEZZA:**

Si tenga presente che è obbligatorio rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese o nel paese in cui si utilizza il telefono nel caso di acquisizione di fotografie e registrazione di video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci di altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• **BATTERIA:**

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Le batterie devono essere smaltite conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCT Mobile Limited e/o affiliate.

• **INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura smessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere portati presso gli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziate dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIOELETTICHE.

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmittente radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR testa	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,503 W/kg
SAR a contatto con il corpo	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0,506 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

I test SAR relativi all'uso portatile sono stati eseguiti a una distanza di 1,5 cm dal corpo. Per soddisfare le normative sull'esposizione alle radiofrequenze durante l'uso portatile, il dispositivo deve essere posizionato ad almeno questa distanza dal corpo. Se non si utilizza un accessorio approvato, accertarsi che il prodotto in uso non contenga metallo e che consenta di posizionare il telefono alla distanza dal corpo indicata.

L'organizzazione WHO (World Health Organization) ha dichiarato che le informazioni scientifiche attuali non indicano la necessità di precauzioni speciali per l'uso dei telefoni cellulari. Secondo l'organizzazione, è possibile ridurre ulteriormente l'esposizione in modo semplice limitando l'uso oppure utilizzando un kit vivavoce per mantenere il dispositivo a una distanza appropriata dalla testa e dal corpo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.alcatelonetouch.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 1,5 cm di distanza dal corpo.

• LICENZE



Il logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate avviene sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ONE TOUCH 993D Bluetooth QDID B019689



TouchPal™ e CooTek™ sono marchi registrati di Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/o affiliate.



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata ed è progettato per l'uso in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'Unione Europea senza restrizioni in ambienti interni, ma non può essere impiegata in ambienti esterni in Francia. Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Google Talk™ sono marchi di Google Inc.

Compatibilità con gli apparecchi acustici

Il telefono cellulare è classificato «For Hearing Aid» lo standard che aiuta gli utenti con problemi acustici a individuare i telefoni cellulari compatibili con gli apparecchi acustici in uso.

ONE TOUCH 993D è conforme allo standard HAC M3.

Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo informativo «Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones» oppure visitare il sito Web <http://www.alcatelonetouch.com>

Informazioni generali.....

• **Sito Web:** www.alcatelonetouch.com

• **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

Nel nostro sito Web, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: www.alcatelonetouch.com
Questo telefono è un ricetrasmittitore che funziona su GSM in Quad-band con 850/900/1.800/1.900 MHz o su UMTS in Dual-band con 900/2.100 MHz.

CE | 588

Il marchio attesta che il telefono è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme relative della direttiva 1999/5/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *#06# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.


Esenzione da responsabilità


Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore. TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità per uno scopo specifico o utilizzo/applicazione di terze parti, interoperabilità con altri materiali o altre applicazioni dell'acquirente e della violazione del copyright. L'acquirente riconosce che TCT Mobile ha rispettato tutti i vincoli di qualità obbligatori per i produttori di telefoni cellulari in materia di conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti sul presente telefono o su eventuali altri dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni e più specificamente, in via esemplificativa, azioni per illeciti, in virtù di qualsiasi teoria di responsabilità, derivanti dall'utilizzo mediante qualsiasi mezzo o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCT Mobile, potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti a pagamento in futuro. TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità relativa agli eventuali costi aggiuntivi, che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni varia in base all'operatore e al paese in cui il telefono viene utilizzato. In nessun caso l'elenco delle applicazioni e dei software forniti con il telefono potrà essere considerato come un impegno da parte di TCT Mobile. Tale elenco viene fornito all'acquirente a titolo puramente informativo. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile della mancata disponibilità di una o più applicazioni, poiché tale disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere Materiali di terze parti dal telefono senza preavviso. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali conseguenze sull'acquirente relativamente all'utilizzo o al tentato utilizzo delle applicazioni e dei Materiali di terze parti causate dalla rimozione.

Il telefono

1.1 Tasti e connettori

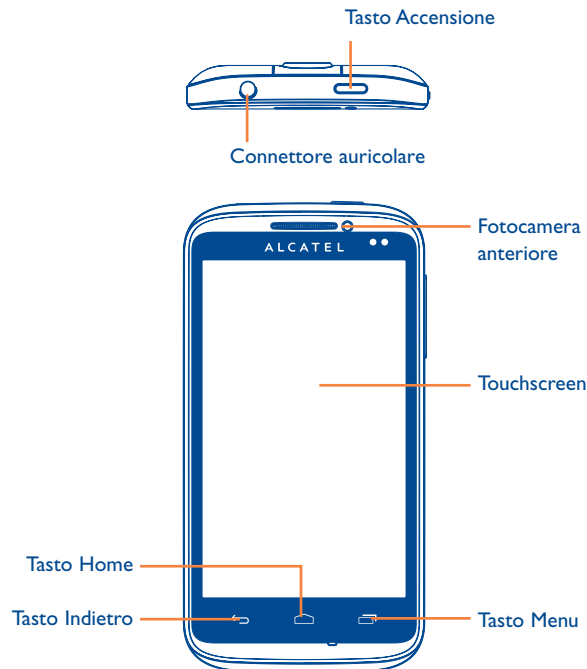

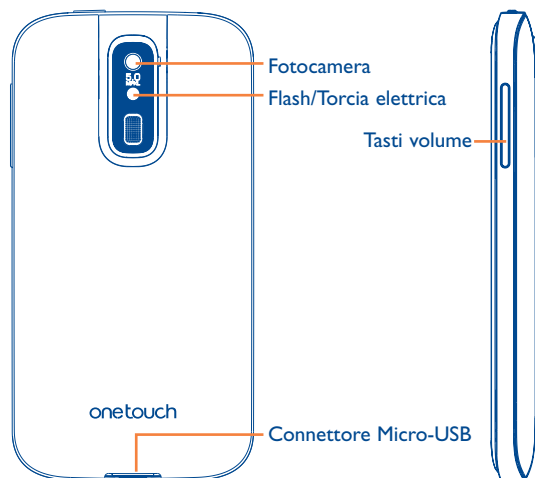

Tasto Menu

- Apre un elenco di operazioni che l'utente può eseguire nella schermata o nel menu delle opzioni corrente.

Tasto Home

- Toccarlo per tornare alla schermata Home, quando si è all'interno di un'applicazione o in un'altra schermata.
- Toccare e tenere premuto per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.

Tasto Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente o chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il riquadro delle notifiche e così via.

Tasto Accensione

- Pressione semplice: Bloccare lo schermo/Attivare lo schermo
- Pressione prolungata: visualizzare il menu a comparsa per selezionare la modalità suoneria, la modalità aereo e lo spegnimento.
Accensione
- Pressione prolungata del tasto **Accensione** e del tasto di **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.


Tasti volume

- In modalità di chiamata, regolano il volume dell'auricolare.
- In Modalità musica/video/streaming, regolano il volume della riproduzione.
- In modalità generale, regolano il volume della suoneria.
- Disattivano la suoneria di una chiamata in arrivo.

1.2 Primi passi



1.2.1 Messa in servizio

Rimozione e installazione della cover posteriore

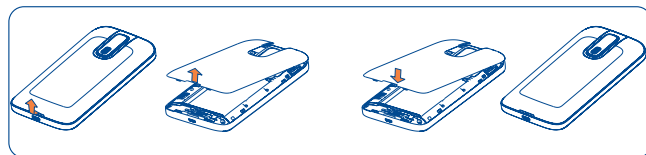

Inserimento ed estrazione della scheda SIM ⁽¹⁾

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, spegnere il telefono e rimuovere la batteria.

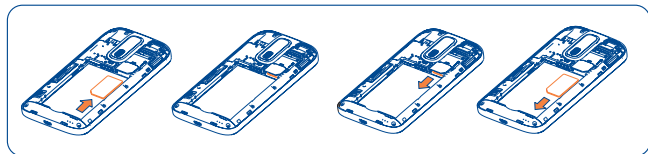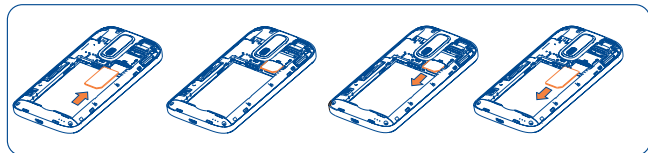


Per effettuare l'inserimento, posizionare la scheda SIM con il chip SIM1 rivolto verso il basso e il chip SIM2 rivolto verso l'alto, quindi farla scorrere nel proprio alloggiamento. Assicurarsi che sia inserita correttamente. Per disinserire la scheda, premere su di essa ed estrarla.



Per il modello con doppia SIM, lo slot SIM1 è in grado di supportare sia la rete 2G che la rete 3G, mentre lo slot SIM2 è in grado di supportare soltanto una rete 2G.

⁽¹⁾ Verificare presso l'operatore che la scheda SIM sia compatibile con 3V o 1.8V. Non si possono più utilizzare le vecchie schede da 5 volt.

Installazione e rimozione della scheda microSD

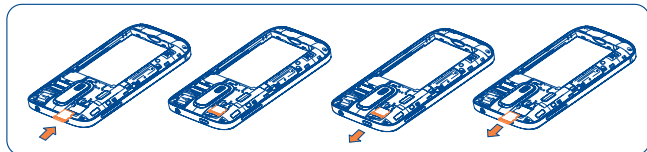


Inserire la scheda microSD nel relativo alloggiamento con il contatto dorato rivolto verso il basso. Per rimuovere la scheda microSD, premere leggermente e farla scivolare fuori.



Per rimuovere la scheda microSD mentre il telefono è acceso, è necessario innanzitutto disinstallare la scheda di memoria dal telefono (consultare la sezione **"Per rimuovere in modo sicuro la scheda microSD dal telefono"**), per evitare di danneggiare o corrompere la scheda stessa.


Installazione e rimozione della batteria

Prima di estrarre la batteria, spegnere il telefono.

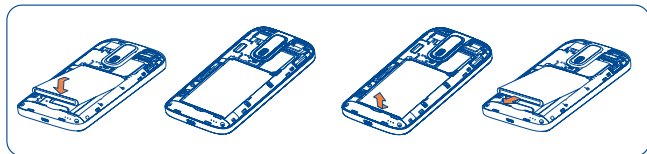

- Inserire la batteria fino a quando non scatta in posizione, quindi chiudere la cover del telefono.
- Rimuovere la cover, quindi estrarre la batteria.

Carica della batteria

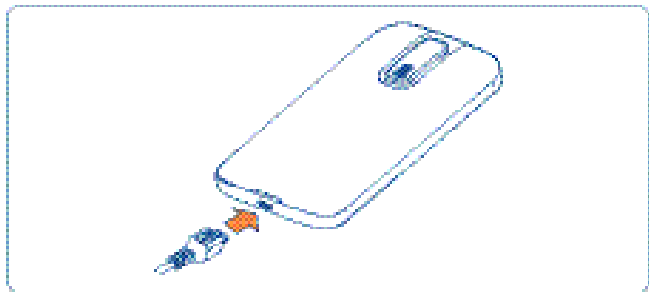

Collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di alimentazione.

- Non forzare la presa del telefono.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegarla al caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve essere vicino e di facile accesso (evitare le prolunghette elettriche).
- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente (). Lo stato di carica è indicato dalla profondità dell'acqua mentre il telefono è spento. La profondità aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

1.2.2 Accensione del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, quindi sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password o sequenza di sblocco), se necessario, e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono sarà necessario impostare le seguenti opzioni:

- Selezionare la lingua del telefono, quindi toccare **Avvia**.
- Il dispositivo avvierà la ricerca del servizio automaticamente. Il processo di attivazione richiede alcuni minuti
- Impostare la data, l'ora e il fuso orario. È inoltre possibile selezionare Automatiche, quindi toccare **Avanti**.
- **Configurazione dell'account Google:** se si dispone di un account Google, selezionare **Accedi**, quindi immettere il nome utente e la password. In caso di dimenticanza della password, accedere a <http://www.google.com> per recuperarla. Se non si possiede un account Google, viene richiesto di crearne uno toccando **Otteni un account**. Toccare **Non adesso** per passare all'opzione successiva.
- **Usa localizzazione Google:** selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la posizione Google, quindi toccare **Avanti**.
- Immettere il cognome e il nome che il telefono utilizzerà per personalizzare alcune applicazioni, quindi toccare **Avanti**.
- **Servizi Google:** visualizzare ulteriori informazioni sul servizio Google, quindi toccare **Avanti**.
- Viene visualizzata la schermata di completamento della configurazione. Toccare **Fine** per confermare.


Nella schermata attivata, senza la scheda SIM inserita, è inoltre possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "6.1.2 Wi-Fi") per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

1.2.3 Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino a quando non viene visualizzato il menu a comparsa, selezionare **Spegni**, quindi toccare **OK** per confermare.

1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, cartelle, collegamenti e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

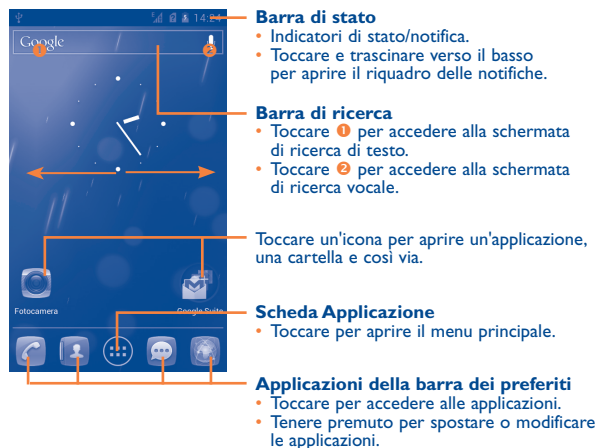

La schermata Home è disponibile in un formato esteso per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, widget e così via. Sono presenti 5 schermate, la riga sopra la **barra dei preferiti** indica la schermata attualmente visualizzata. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzare una panoramica completa delle schermate Home.

1.3.1 Utilizzo del touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Toccare e tenere premuto



Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, toccare e tenere premuto l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto in Contatti, toccarlo e tenerlo premuto. Sul display viene visualizzato un elenco di opzioni.

Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrimento



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Scorrimento rapido



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Riduci/Ingrandisci



Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Rotazione



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro). Quando la barra di stato è piena, compare l'icona

Icone di stato

	GPRS connesso		GPS attivato
	GPRS in uso		Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
	EDGE connesso		Altoparlante attivato
	EDGE in uso		Roaming
	3G connesso		Nessun segnale
	3G in uso		Nessuna scheda SIM installata
	HSPA (3G+) connesso		Modalità vibrazione
	HSPA (3G+) in uso		Suoneria disattivata
	Wi-Fi attivato		Microfono del telefono disattivato
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria quasi scarica
	Bluetooth attivato		Livello della batteria basso
	Connessione a un dispositivo Bluetooth		Batteria parzialmente scarica
	Modalità aereo		Batteria carica
	Sveglia impostata		Batteria in carica
	Potenza del segnale		Auricolare collegato

Icone di notifica

	Nuovo messaggio Gmail		Altre notifiche nascoste
	Nuovo messaggio email		Chiamata in corso
	Nuovo SMS o MMS		Chiamata con auricolare Bluetooth in corso
	Problema nella consegna di SMS o MMS		Chiamata persa
	Nuovo messaggio Google Talk		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio in segreteria		Trasferimento chiamata attivato
	Evento imminente		Caricamento di dati in corso
	Sincronizzazione di dati in corso		Download di dati in corso
	Riproduzione di un brano in corso		Download terminato
	Scheda microSD piena		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Nessuna scheda microSD installata		Telefono collegato tramite cavo USB
	Preparazione scheda SD in corso		Connesso a VPN
	Rimozione sicura della scheda SD		Disconnesso da VPN
	Errore screenshot		Radio attivata
	Tethering USB attivato		Aggiornamento di sistema disponibile
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Selezionare modalità di inserimento

	Tethering USB e hotspot Wi-Fi portatile attivati		Soglia di utilizzo dati del gestore quasi raggiunta o superata
	Screenshot acquisito		

Riquadro delle notifiche

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal riquadro delle notifiche, è possibile aprire gli elementi e i promemoria indicati dalle icone di notifica o visualizzare le informazioni relative al servizio wireless.



Barra delle impostazioni rapide

- Toccare per attivare/disattivare le funzioni o cambiare la modalità.
- Toccare e tenere premuta l'icona di Wi-Fi, Bluetooth o Sincronizzazione per accedere alla schermata delle impostazioni.
- Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare altre impostazioni.

Toccare una notifica e trascinarla lateralmente per eliminarla.


Toccare l'icona per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare l'icona Impostazioni per accedere alle **Impostazioni**.

È possibile trascinare verso il basso il riquadro della notifica, anche dalla schermata di blocco a scorrimento.

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.

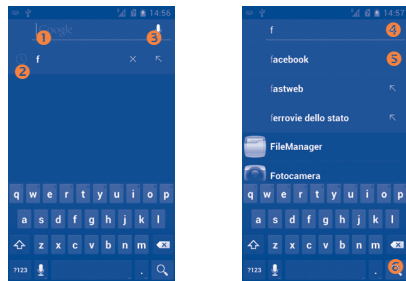

- 1 Toccare per eseguire la ricerca testuale
- 2 Visualizza la cronologia dei risultati di ricerca
- 3 Toccare per eseguire la ricerca vocale
- 4 Toccare per cancellare tutto il testo immesso
- 5 Toccare per immettere il testo suggerito per la ricerca veloce
- 6 Toccare per effettuare una ricerca sul Web

Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare il tasto **Invio/Cerca** sulla tastiera per effettuare una ricerca sul Web.

Ricerca vocale

- Toccare  dalla barra Cerca per visualizzare una schermata di dialogo.
- Pronunciare la parola/frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca dal quale effettuare la selezione.

1.3.4 Blocco/Sblocco dello schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono mediante scorrimento oppure creando una serie di sequenze, PIN o password.

Per creare una sequenza di sblocco (fare riferimento alla sezione "Blocco dello schermo" per i dettagli sulle impostazioni)

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Sicurezza\Blocco schermo\Sequenza**.
- Disegnare una sequenza personalizzata.



Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Sicurezza\Blocco schermo\PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.


Per bloccare lo schermo del telefono

Premere il tasto **Accensione** una volta per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Inserire la sequenza di sblocco creata oppure immettere il PIN o la password per attivare lo schermo.

Se è stato selezionato **Fai scorrere** come blocco dello schermo, toccare e trascinare l'icona  a destra per sbloccare lo schermo e a sinistra per accedere direttamente alla fotocamera.

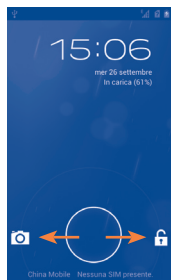

I.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

Toccare la scheda applicazioni , toccare e tenere premuto un'applicazione o un widget per attivare la modalità di spostamento, quindi trascinare l'elemento in una delle schermate Home.

Durante l'aggiunta di un'applicazione a una schermata Home, trascinarla sopra l'icona **Informazioni applicazione** per visualizzarne i dettagli. Se l'applicazione è stata scaricata, trascinarla sopra l'icona **Disinstalla** per disinstallarla direttamente.

Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità di spostamento, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia nella schermata Home che nella Barra dei preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da eliminare per attivare a modalità di spostamento, trascinare l'elemento verso l'alto sopra l'icona **Rimuovi**, quindi rilasciarlo dopo che l'elemento è diventato rosso.

Creazione di cartelle

Per ottimizzare l'organizzazione degli elementi (collegamenti o applicazioni) nella schermata Home e nella Barra dei preferiti, è possibile aggiungerli a delle cartelle, impilandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, è sufficiente aprirla e toccare la barra del titolo della cartella per immettere il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Toccare e tenere premuto un punto vuoto oppure toccare il tasto **Menu**, quindi **Sfondo** sulla schermata Home. Viene visualizzata una finestra pop-up denominata **Scegli sfondo da**, contenente una serie di opzioni. **Galleria** include le fotografie scattate, ritagliate o scaricate. **Sfondi animati** include un elenco scorrevole di sfondi animati. **Sfondi** include tutti gli sfondi preimpostati del telefono. Scorrere verso destra e sinistra per individuare l'immagine desiderata, toccare **Imposta sfondo** per confermare.

1.3.6 Scheda Applicazione

Toccare  nella schermata Home per visualizzare l'elenco delle applicazioni e dei widget.

Per tornare alla schermata Home, toccare il tasto **Home**.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, è possibile toccare e tenere premuto il tasto **Home**. Toccare una miniatura nella finestra per aprire la relativa applicazione.

Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare tutte le miniature delle applicazioni utilizzate di recente.

Toccare una miniatura e trascinarla lateralmente per eliminarla.



1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto di **Riduzione del volume** fino a quando il telefono non vibra. Premere il tasto di **Riduzione del volume** ancora una volta per attivare la modalità silenziosa.

Uso del menu Impostazioni

Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni** \ **Audio** \ **Volumi**. È possibile impostare secondo le proprie preferenze il volume di file multimediali, suoneria, allarmi e così via.

1.4 Elenco di applicazioni e widget

L'elenco contiene tutte le applicazioni e i widget preinstallati o installati dall'utente nel telefono.

Per accedere all'elenco, toccare  dalle schermate Home.

Toccare il tasto **Home** o il tasto **Indietro** per tornare a una schermata Home.

Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare tutte le applicazioni e tutti i widget. Toccare **APPLICAZIONI** o **WIDGET** per accedere direttamente alla categoria. Toccare l'icona  per accedere a Google Play Store.

1.4.1 Ordinamento delle applicazioni

Le applicazioni possono essere ordinate secondo due modalità. Per passare da una modalità all'altra, toccare il tasto **Menu** nella schermata dell'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Ordina**. La finestra **Ordinamento** verrà visualizzata per consentire la selezione.

- **Ordina alfabeticamente (impostazione predefinita)** Tutte le applicazioni vengono elencate in ordine alfabetico.
- **Ordina per preferiti** Tutte le applicazioni vengono ordinate in base alla frequenza di utilizzo.

2 Scrittura

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, selezionare **Impostazioni\ Lingua e immissione**, toccare l'icona Impostazioni  a destra di **Tastiera Android** o di **Immissione TouchPal (Tablet)**. Viene visualizzata una serie di impostazioni che è possibile selezionare.


Regolazione dell'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono in senso orizzontale o verticale per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È inoltre possibile regolare l'orientamento modificando le impostazioni: toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Display\Rotazione automatica**).

2.1.1 Immissione TouchPal




2.1.2 Tastiera Android

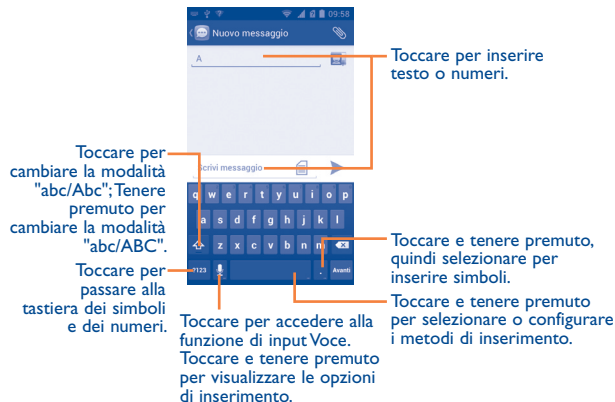

2.2 Modifica del testo


È possibile modificare il testo digitato.

- Tenere premuto o toccare due volte l'area del testo che si desidera modificare.
- Trascinare il dito per modificare la sezione evidenziata.
- Viene visualizzato l'elenco di opzioni riportato di seguito. Da sinistra verso destra, le icone indicano Seleziona tutto , Taglia , Copia  e Incolla .
- Toccare l'icona  o un punto vuoto per tornare indietro senza eseguire alcuna operazione.



È inoltre possibile inserire parti di testo nuove, se necessario

- Toccare il punto in cui si desidera digitare oppure toccare e tenere premuto il punto vuoto. Il cursore lampeggerà e apparirà la scheda di selezione. Trascinare la scheda di selezione per spostare il cursore.
- Se è stata selezionata una porzione di testo, toccare la scheda di selezione per visualizzare l'icona **INCOLLA** che consente di incollare immediatamente il testo.



3 Telefonate, Chiamate e Contatti



3.1 Telefono

3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu **Telefono**.

Toccare la scheda Applicazione nella schermata Home e selezionare **Telefono**.



Immettere il numero desiderato mediante la tastiera o selezionare un contatto da Contatti o Chiamate facendo scorrere oppure toccando le schede di selezione, quindi toccare  per effettuare la chiamata.

È possibile salvare il numero inserito in **Contatti** toccando il tasto **Menu**, quindi **Aggiungi a contatti**.

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare  o il tasto **Accensione**.

Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto **0+** per immettere “+”, quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .


Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.



Se si effettua una chiamata con due schede SIM, appare una finestra di dialogo in cui viene richiesto di selezionare una scheda SIM. Il sistema selezionerà la scheda predefinita, al termine del conteggio alla rovescia.

3.1.2 Risposta o rifiuto di una chiamata

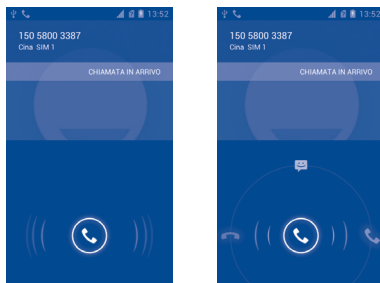

Alla ricezione di una chiamata, toccare l'icona .

- Trascinare l'icona verso destra per rispondere alla chiamata;
- Trascinare l'icona verso sinistra per rifiutarla;
- Trascinare l'icona verso l'alto per rifiutare la chiamata inviando un messaggio predefinito.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto di **Aumento/riduzione del volume**.

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.


Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto **1** sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, accedere a **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni segreteria** dalla schermata Componi.

Se si riceve un messaggio, l'icona della segreteria  viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il riquadro Notifiche e toccare **Nuovo msg vocale**.

3.1.4 Durante una chiamata

Durante la conversazione è possibile regolare il volume tramite il tasto di **aumento/riduzione del volume**.

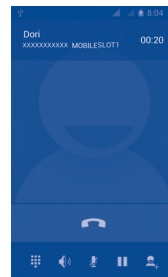



Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.



Toccare per aggiungere una chiamata.



Toccare per terminare la chiamata in corso.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Per evitare pressioni accidentali del touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono cellulare all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono cellulare si allontana da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Scambia

Se si accettano due chiamate, toccare l'icona  per alternare tra le due linee. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

Conferenza ⁽¹⁾

È possibile impostare una conferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare l'icona .
- Immettere il numero telefonico della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare l'icona . È inoltre possibile aggiungere partecipanti dal menu **Contatti** o da **Chiamate**.
- Toccare l'icona  per iniziare una chiamata in conferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare  per escludere un partecipante o parlarci in privato. Toccare  per escludere un partecipante dalla conferenza,  per parlare in privato a un partecipante tenendo gli altri in attesa.
- Toccare  per terminare la conferenza e scollegare tutti i chiamanti.

3.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** dalla schermata Componi. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Impostazioni chiamate

Selezionare la scheda SIM che si desidera configurare.

- **Numeri selezione fissa (FDN):** Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini. Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.
- **Risposte rapide:** Toccare per modificare le risposte rapide che verranno utilizzate quando si rifiuta una chiamata con un messaggio.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

- **Servizio di segreteria:** Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.
- **Impostazioni segreteria:** Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.
- **Deviazione chiamate:** **Deviazione chiamate** consente di inoltrare le chiamate in arrivo a un altro numero.
- **Altre impostazioni:** Toccare **ID chiamante** per impostare la visualizzazione dell'ID chiamate durante le chiamate in uscita. Attivare **Avviso di chiamata** per inviare una notifica di chiamata in arrivo mentre è in corso una chiamata.

Account

Toccare l'icona **AGGIUNGI ACCOUNT** nella parte inferiore della schermata per aggiungere account SIP. Toccare **Impostazioni facoltative** per visualizzare tutte le opzioni nascoste. Al termine, toccare **SALVA** per confermare.

Selezionare **Ricevi chiamate in arrivo** per attivare questa funzione, che potrebbe ridurre la durata della carica della batteria.

Usa chiamata Internet

È possibile selezionare la modalità di utilizzo della chiamata Internet.

Attiva il sensore di prossimità

Selezionare la casella per attivare il sensore di prossimità. Una volta attivata l'opzione, lo schermo verrà disattivato durante una chiamata per risparmiare energia.

Modalità TTY

La modalità TTY è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare.

Una volta connesso il telefono alla macchina TTY viene stabilita la connessione a un servizio relay, che provvede a convertire in testo la conversazione in entrata a beneficio della persona che usa TTY, quindi a convertire il testo in uscita dalla macchina TTY in conversazione per l'interlocutore.

Apparecchi acustici

Selezionare la casella di controllo per attivare la compatibilità con gli apparecchi acustici.

Toni DTMF

Impostazione della lunghezza dei toni DTMF.

Impostazioni selezione rapida

Toccare per definire i tasti a schermo da 2 a 9 come tasti di composizione rapida. È inoltre possibile accedere a questa schermata toccando e tenendo premuto uno dei tasti da 2 a 9, quindi toccando **OK**.

3.2 Chiamate

È possibile accedere alla memoria delle chiamate toccando  nella schermata di composizione. Toccare  sulla destra del contatto/numero per effettuare una chiamata direttamente. Il menu Chiamate contiene tre tipi di chiamate:

-  Chiamate perse
-  Chiamate in uscita
-  Chiamate in arrivo

Toccare le icone sopra i registri delle chiamate per passare da una categoria all'altra.

Toccare l'icona  per visualizzare i registri delle chiamate di una scheda SIM specifica.

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto oppure aggiungere numeri al menu **Contatti** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati) e così via.

Toccare la foto per aprire il riquadro Contatto rapido.

Per azzerare la memoria delle chiamate, toccare il tasto **Menu**, quindi **Cancella registro chiamate**.

3.3 Contatti



Contatti consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.



Quando si usa la Rubrica per la prima volta, viene richiesto di aggiungere nuovi contatti, importare contatti dalla scheda SIM (fare riferimento alla sezione “3.3.7 Importazione, esportazione e condivisione di contatti” per informazioni dettagliate) o sincronizzare i contatti provenienti da account di altre applicazioni nel telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per accedere a **Contatti**, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Contatti**.



Toccare il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni della rubrica.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Elimina** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti da visualizzare** Selezionare i contatti da visualizzare.
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e microSD oppure condivisione di contatti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni\ Opzioni di visualizzazione** Toccare per modificare l'ordinamento dell'elenco e la visualizzazione dei nomi dei contatti.

3.3.2 Gestione di gruppi di contatti

Il gruppo di contatti consente di migliorare l'organizzazione della rubrica. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare i gruppi nella schermata **Gruppo contatti**.

Toccare l'icona  per visualizzare i gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , immettere il nuovo nome e toccare **OK** per confermare. Se al telefono sono stati aggiunti degli account, toccare l'icona  per visualizzare i gruppi negli account.

3.3.3 Aggiunta di un contatto

Toccare l'icona  nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.



Per aggiungere altre informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una categoria.

Al termine, toccare **SALVA** per salvare.

Per uscire senza salvare, è possibile toccare il tasto **Menu**, quindi **Ignora**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, è possibile toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungere il contatto ai preferiti (la stella diventerà di colore bianco).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella bianca  nella schermata dei dettagli del contatto.

3.3.4 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sul contatto, toccare il tasto **Menu** nella schermata dei dettagli del contatto, quindi toccare **Modifica**. Al termine, toccare **SALVA**.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**. Il simbolo ✓ viene visualizzato dopo il numero.

L'opzione è disponibile solo se il contatto dispone di più numeri.

Deviazione delle chiamate alla segreteria telefonica/Impostazione della suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni disponibili, quindi toccare **Tutte le chiamate a segreteria** o **Imposta suoneria**.

Se per un contatto è stato impostato l'invio diretto delle chiamate alla segreteria telefonica, quando si riceve una chiamata da tale contatto, il telefono non suonerà e il chiamante verrà indirizzato direttamente alla segreteria telefonica.

Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare il tasto **Menu**, quindi **Elimina** nella schermata dei contatti. Selezionare il contatto che si desidera rimuovere, quindi toccare ✓ per confermare. Toccare **Tutti** per eliminare tutti i contatti.



Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

3.3.5 Comunicazione con i contatti


Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per chiamare un contatto, toccare il contatto desiderato per accedere alla schermata dei dettagli, quindi toccare il numero.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare il contatto per accedere alla schermata dei dettagli, quindi toccare l'icona  a destra del numero.

Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi è possibile toccare il numero o l'icona  relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.

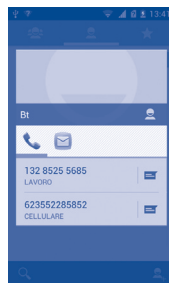

Le icone disponibili nel riquadro Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Il telefono consente di importare i contatti da una scheda SIM/microSD e di esportarli su una scheda microSD da impiegare come backup per le informazioni.

Nella schermata Contatti, toccare il tasto **Menu** per aprire il menu opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare **Importa da scheda SIM**, **Esporta su scheda SIM**, **Importa da scheda SD**, **Esporta in scheda SD**, o **Condividi contatti visibili**.

Per importare/esportare un contatto singolo da/a una scheda SIM, scegliere un account e una scheda SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare, quindi toccare l'icona ✓ per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti da/a una scheda SIM, scegliere un account e una scheda SIM di destinazione, selezionare **Tutto**, quindi toccare l'icona ✓ per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con gli altri inviando la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail e così via.

Toccare il contatto da condividere, toccare il tasto **Menu**, quindi **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, infine selezionare l'applicazione desiderata per completare l'azione.

3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi di contatti da visualizzare nell'elenco dei Contatti. Toccare il tasto **Menu**, quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, infine selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** per ordinare l'elenco in base al nome o al cognome, nonché per visualizzare i contatti per nome o per cognome.

3.3.8 Unione/Separazione di contatti

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare il tasto **Menu**, toccare **Modifica**, toccare di nuovo il tasto **Menu** quindi toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni di un contatto, toccare il contatto di cui si desidera separare le informazioni, toccare il tasto **Menu**, toccare **Modifica**, toccare di nuovo il tasto **Menu**, quindi toccare **Separa** e infine **OK** per confermare.

3.3.9 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare il tasto **Menu** dall'elenco Contatti, toccare **Account**, quindi toccare la scheda **AGGIUNGI ACCOUNT** oppure accedere a tale scheda toccando il tasto **Menu** dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Account e sincronizzazione**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account desiderato (Google, Aziendale, e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminare l'account e tutte le informazioni associate dal telefono. Aprire la schermata **Account e sincronizzazione**, toccare l'account che si desidera eliminare, toccare il tasto **Menu**, toccare **Rimuovi account**, quindi confermare.

Attivazione/disattivazione della sincronizzazione e della sincronizzazione automatica

Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica di tutti gli account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro. Toccare un account, quindi selezionare/deselezionare la casella di controllo per consentire o meno la trasmissione dei dati delle applicazioni o dei servizi.

Sincronizzazione manuale

È inoltre possibile sincronizzare manualmente un account. Nella schermata **Account e sincronizzazione**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare il tasto **Menu** e **Sincronizza ora**.

4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk



4.1 Google Messaging

Con il cellulare è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS.


Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Messaggi**.



È possibile salvare tutti i messaggi ricevuti o inviati solo nella memoria del telefono. Per visualizzare i messaggi memorizzati nella scheda SIM, toccare il tasto **Menu** nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni** **Gestisci messaggi della SIM**.

4.1.1 Composizione di un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio  per scrivere messaggi di testo o multimediali.

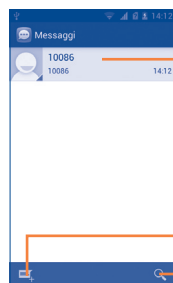

- Toccare per visualizzare il thread di messaggi completo
- Tenere premuto per attivare la modalità di cancellazione Toccare i thread di messaggi per scegliere i messaggi da eliminare e toccare il cestino per confermare

Toccare per creare un nuovo messaggio

Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi



Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il riquadro **Contatto rapido** e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero nel menu **Contatti**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario sulla barra **A** oppure toccare  per aggiungere destinatari, quindi toccare la barra **Scrivi messaggio** per scrivere il testo del messaggio. Toccare l'icona  per importare un modello di messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio SMS. Se sono inserite due schede SIM è necessario sceglierne una.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Quando il numero totale di caratteri immessi si avvicina al limite di 160, nell'angolo inferiore destro della casella di testo sotto all'opzione **Invia** appare un contatore, che indica il numero di caratteri rimanenti che è possibile inserire in un unico messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) comportano un aumento delle dimensioni del messaggio SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagini, video, audio, diapositive e così via) se si aggiungono un Oggetto o degli indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra **A**, toccare la barra **Scrivi messaggio** per scrivere il testo del messaggio, toccare il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto, quindi toccare  per allegare un'immagine, un video, un file audio o una diapositiva.

Una volta completata l'operazione, toccare   per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Immagini** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** Avvedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Slideshow** Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare il tasto **Menu** per visualizzare altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica e così via.



Toccare per passare alla diapositiva precedente/seguinte.

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente.

Toccare per modificare il titolo della diapositiva.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il riquadro Notifica, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare ➤.

Toccare e tenere premuto il messaggio all'interno della schermata dei dettagli. Sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Copia testo**

Questa opzione viene visualizzata con un messaggio SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.

- **Inoltra**

Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.

- **Blocca/Sblocca**

Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.

- **Copia messaggio in scheda SIM**

Questa opzione viene visualizzata con un messaggio SMS. Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.

- **Mostra dettagli**

Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.

- **Elimina**

Eliminare il messaggio corrente.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Dalla schermata dell'applicazione Messaggi, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

ARCHIVIAZIONE

- **Elimina vecchi messaggi**

Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.

- **Limite SMS**

Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ciascuna conversazione.

- **Limite MMS**

Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per ciascuna conversazione.

MESSAGGI DI TESTO (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Modello messaggio** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Gestisci messaggi della SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.

FIRMA SMS

- **Firma SMS** Toccare per attivare/disattivare la firma SMS.
- **Modifica firma SMS** Toccare per modificare la firma SMS, quindi toccare **OK** per confermare.

MESSAGGI MULTIMEDIALI (MMS)

- **Conferme di recapito** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.

- **Dimensione massima del messaggio**

Selezionare per impostare la dimensione massima del messaggio.

- **Modalità di creazione**

Selezionare per modificare la modalità di creazione.

NOTIFICHE

- **Notifiche**

Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.

- **Scegli suoneria**

Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.

- **Vibrazione**

Selezionare in modo che il telefono notifichi con la vibrazione l'arrivo di un nuovo messaggio.

- **Cell Broadcast**

Toccare per selezionare una scheda SIM e configurare i messaggi cell broadcast.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail



Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account e-mail, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi e-mail sono organizzati in base a etichette anziché cartelle.

Per accedere a Gmail

Dalla schermata Home, toccare la scheda Applicazione per accedere all'elenco delle applicazioni, quindi toccare **Gmail**.

Gmail visualizza i messaggi e le conversazioni di un account Gmail alla volta. Se si dispone di più account, è possibile aggiungerne uno nuovo toccando il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** dalla schermata della posta in arrivo, infine toccando **AGGIUNGI ACCOUNT**. Al termine, è possibile passare da un account all'altro toccando il nome dell'account nella schermata della posta in arrivo, quindi toccando l'account che si desidera visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo e-mail di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare il tasto **Menu**, quindi **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare il tasto **Menu**, quindi selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona  per inviare il messaggio.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio e-mail, toccare il tasto **Menu** e **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia del messaggio. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona , quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera inviare o salvare il messaggio, è possibile toccare il tasto **Menu**, quindi **Elimina**.

Per aggiungere una firma al messaggio, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, selezionare un account, infine toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da un suono o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il riquadro Notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio e-mail per mittente, oggetto, etichetta e così via.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave che si desidera ricercare nella casella di ricerca, quindi toccare il tasto **Invio** nella tastiera su schermo.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

Alla ricezione di un messaggio e-mail, al centro della conversazione vengono visualizzate tre icone che consentono di accedere ad altre opzioni.

- **Rispondi/ Rispondi a tutti** Toccare per impostare la modalità di immissione di testo, selezionare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi toccare l'icona  per inviare il messaggio a un unico destinatario o a tutte le persone cui è rivolto il messaggio.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un'altra persona. Viene richiesto di immettere l'indirizzo email del nuovo destinatario, quindi di toccare .

Gestione dei messaggi di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per assegnare un'etichetta a una conversazione durante la lettura dei messaggi di una conversazione, toccare l'icona  e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni in base alle etichette durante la visualizzazione della posta in arrivo o di un altro elenco di conversazioni, toccare l'icona , quindi un'etichetta per visualizzare l'elenco di conversazioni associato a tale etichetta.

Per gestire le etichette, toccare **GESTISCI ETICHETTE** nella schermata Etichette.

Toccare e tenere premuto un messaggio e-mail per attivare la modalità di gruppo e accedere alle opzioni che seguono:

-   Toccare per archiviare il messaggio e-mail. Per visualizzare i messaggi archiviati, è possibile toccare  nella schermata della posta in arrivo, quindi toccare **Tutti i messaggi**.
-  Toccare per eliminare il messaggio email.
-  Toccare per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio e-mail o della conversazione.
-   Toccare per segnare un messaggio e-mail come letto o non letto.
- **Segna come (Non) importante** Per segnare il messaggio e-mail come importante o non importante.
- **Disattiva** Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. I nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati, ma archiviati in **Posta in arrivo**.
- **Segnala come spam** Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Conferma eliminazione** Selezionare la casella di controllo per confermare prima di eliminare i messaggi e-mail.
- **Conferma archiviazione** Selezionare la casella di controllo per confermare prima di archiviare i messaggi e-mail.
- **Conferma invio** Selezionare la casella di controllo per confermare prima di inviare i messaggi e-mail.
- **Rispondi a tutti** Toccare per selezionare la casella di controllo e impostare l'opzione come risposta predefinita ai messaggi.
- **Avanzamento automatico** Toccare per impostare la schermata che si desidera visualizzare dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Dimensioni testo** Toccare per selezionare la dimensione del testo del messaggio gmail.
- **Nascondi caselle** Selezionare la casella di controllo per nascondere le caselle di controllo durante la selezione dei messaggi e-mail nella modalità di gruppo.
- **Azioni sui messaggi** Toccare per visualizzare/nascondere le azioni del messaggio.

- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Nascondi immagini nei messaggi** Toccare per nascondere le immagini per tutti i mittenti.

Toccare un account. Vengono visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Posta prioritaria** Per impostare la posta in arrivo prioritaria come predefinita.
- **Notifiche email** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Suoneria e vibrazione** Toccare per impostare Suoneria, Vibrazione e Notifica una volta.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **La sincronizzazione di Gmail è ATTIVA** Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail.
- **Giorni di posta da sincronizzare** Toccare per impostare l'intervallo di giorni per la sincronizzazione dei messaggi e-mail.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, in cui è possibile gestire la sincronizzazione e le notifiche.
- **Scarica allegati** Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli allegati dei messaggi recenti tramite Wi-Fi.



4.2.2 Email.....

Oltre all'account Gmail, è possibile impostare nel telefono account e-mail POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Email**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. È anche possibile toccare **Configurazione manuale** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare il tasto **Menu** e **Impostazioni**. Toccare **AGGIUNGI ACCOUNT** a destra del titolo per creare un account.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A** oppure toccare l'icona  per selezionare gli indirizzi.
- Se necessario, toccare il tasto **Menu** seguito da **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare il tasto **Menu**, quindi **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare il messaggio.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare il tasto **Menu** e **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

4.3 Google Talk.....

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Google Talk, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti che a loro volta connessi.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Talk**. Tutti gli amici aggiunti tramite Google Talk dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

Toccare l'account per impostare il proprio stato in linea.

Toccare la casella di testo sotto lo stato in linea per immettere il proprio messaggio di stato.

Per disconnettersi, toccare il tasto **Menu** dall'elenco degli amici per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Esci**. In alternativa, è possibile selezionare **Esci** dallo stato in linea.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco di amici, digitare il messaggio e toccare ➤.

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando il tasto **Menu**, toccando **Aggiungi alla chat** e selezionando l'amico che si desidera aggiungere.

4.3.2 Per aggiungere un nuovo amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona  per aggiungere un nuovo amico. Immettere l'ID Google Talk o l'indirizzo Gmail dell'amico che si desidera aggiungere, quindi toccare **Fine**.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Toccando l'invito, l'amico potrà selezionare **Blocca**, **Rifiuta** o **Accetta** come risposta.

4.3.3 Per terminare una chat

Per terminare una chat, toccare il tasto **Menu** direttamente nella schermata della chat, quindi **Termina chat**.

Per terminare tutte le chat, toccare il tasto **Menu**, quindi **Termina tutte le chat** nella schermata dell'elenco degli amici.

4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici/gli amici più contattati**

Per impostazione predefinita, nell'elenco sono visualizzati solo gli amici con cui si comunica di frequente. Per visualizzare tutti gli amici, toccare il tasto **Menu**, toccare **Visualizza opzioni**, quindi **Nome**. Per visualizzare di nuovo la schermata degli amici più contattati, toccare **Disponibilità** o **Più contattati** da **Opzioni visualizzazione**.

- **Per bloccare/rimuovere un amico**

Per bloccare un amico in modo da non ricevere i suoi messaggi o rimuoverlo dall'elenco degli amici, toccare il tasto **Menu** e **Info amico** dalla schermata della chat, quindi toccare **Blocca** o **Rimuovi**. Tutti gli amici bloccati possono essere visualizzati toccando il tasto **Menu**, **Impostazioni**, toccando un account e selezionando **Amici bloccati**. Per sbloccare un amico, toccare il suo nome, quindi **OK** quando richiesto.

4.3.5 Impostazioni

Una serie di impostazioni è disponibile per la selezione toccando il tasto **Menu** e **Impostazioni** nella schermata dell'elenco degli amici, quindi selezionando un account.

- **Indicatore client mobile** Selezionare per visualizzare l'icona dell'indicatore assieme al nome nell'elenco degli amici degli altri.
- **Assente quando lo schermo si spegne** Selezionare per impostare automaticamente lo stato Assente quando lo schermo si spegne.
- **Notifiche di invio** Selezionare per attivare la funzione di notifica sulla barra di stato quando si riceve un nuovo messaggio.
- **Notifiche chat di testo/videochat** Toccare per impostare il metodo di notifica per la chat di testo o la videochat.
- **Suoneria notifica/videochat** Toccare per selezionare una suoneria per la notifica o la videochat.
- **Vibrazione** Toccare per impostare la vibrazione per la chat di testo o la videochat.
- **Amici bloccati** Toccare per visualizzare/sbloccare gli amici bloccati.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati delle chat visualizzati nella casella di ricerca.
- **Gestisci account** Toccare per aggiungere, rimuovere o sincronizzare gli account.
- **Termini e privacy** Toccare per visualizzare ulteriori informazioni su **Talk**.

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice.....



5.1 Calendario

Utilizzare **Calendario** per la gestione di incontri importanti, appuntamenti e così via.


Per accedere a questa funzione, toccare la scheda **Applicazione** nella schermata Home, quindi selezionare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Toccare la data per modificare la visualizzazione **Calendario**: Viene visualizzato un menu a discesa contenente le opzioni che è possibile selezionare. Toccare l'icona  per tornare alla visualizzazione di Oggi.

Visualizzazione agenda

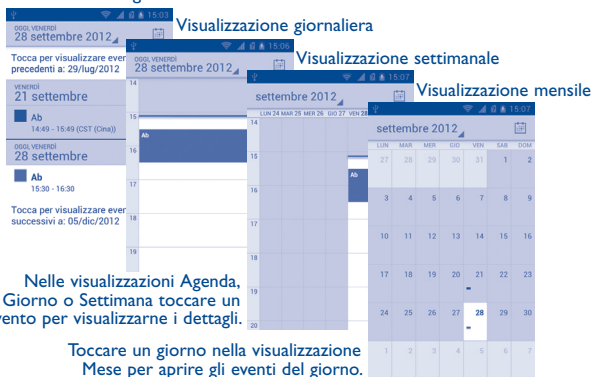

Visualizzazione giornaliera

Visualizzazione settimanale

Visualizzazione mensile

Nelle visualizzazioni Agenda, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.

Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- In modalità verticale, toccare il tasto **Menu**, quindi **Nuovo evento** nella schermata Calendario; oppure, in modalità orizzontale, toccare l'icona  per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare separati da virgole. Gli ospiti riceveranno un invito tramite il Calendario e per e-mail.
- Al termine, toccare **SALVA** nella parte superiore della schermata.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno, Settimana o Mese, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. In alternativa, è possibile toccare il punto vuoto per selezionare l'area di destinazione che diventa di colore blu, quindi toccare una seconda volta per creare il nuovo evento.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dei dettagli, toccare l'icona  per modificare l'evento, quindi toccare l'icona  per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  verrà visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il riquadro delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Posponi tutto** per disattivare tutti i promemoria degli eventi per 5 minuti.

Toccare **Ignora tutto** per eliminare tutti i promemoria nell'elenco.

Toccare **Indietro** per mantenere i promemoria in sospeso nella barra di stato e nel riquadro Notifiche.

Opzioni importanti visualizzate toccando il tasto **Menu** nella schermata principale Calendario:

- **Nuovo evento** Per aggiungere un nuovo evento
- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per effettuare una ricerca nel calendario
- **Calendari da visualizzare** Per visualizzare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari
- **Impostazioni** Per definire una serie di impostazioni per il Calendario

5.2 Orologio.....



Il cellulare include una sveglia integrata.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Orologio**.

Toccare un punto qualsiasi dello schermo per ridurre o aumentare la luminosità dello schermo. Toccare  **Imposta allarme** per aggiungere o impostare un allarme.

5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Orologio**, toccare  per accedere alla schermata **Allarmi**, quindi toccare **Aggiungi allarme** per aggiungere un nuovo allarme. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

- **Attiva allarme** Toccare per attivare l'allarme.
- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare l'allarme
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome all'allarme

Al termine, toccare **OK** per confermare.

Toccare un allarme esistente per accedere alla schermata di modifica dell'allarme, quindi toccare **Elimina** per eliminare l'allarme selezionato.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare il tasto **Menu** nella schermata **Allarmi**, quindi toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Allarme in mod. silenz.** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume degli allarmi
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Silenziatore automatico** Toccare per impostare la durata degli allarmi
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **di aumento/riduzione del volume** durante la riproduzione di un allarme: **Nessuno**, **Sospendi** o **Elimina**
- **Imposta suoneria predefinita** Toccare per impostare la suoneria predefinita per gli allarmi

5.3 Calcolatrice




Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello avanzato.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Trascinare la schermata di base verso sinistra per aprire quella avanzata.
- Oppure toccare il tasto **Menu** dal riquadro di base per aprire il menu di opzioni e toccare **Pannello avanzato**.

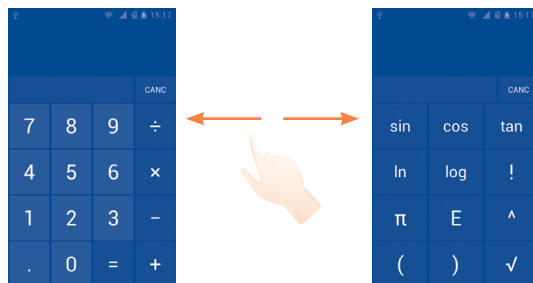

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare **CANC** per eliminare le cifre una per uno, tenere premuto **CANC** per eliminarle con un'unica operazione.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato
- **Copia** Per copiare il testo selezionato
- **Incolla** ⁽¹⁾ Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione

⁽¹⁾ L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

6 Connessione

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete: GPRS, EDGE o 3G.

Per verificare il tipo di connessione di rete utilizzata, toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili\Impostazioni di rete\Nomi punti di accesso o Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili\Impostazioni di rete\Nomi punti di accesso**
- Toccare nuovamente il tasto **Menu**, quindi **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine, toccare il tasto **Menu**, quindi **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Roaming dati** per attivare o disattivare il trasferimento di dati in roaming.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione “6.1.2 Wi-Fi”).

Per limitare la connessione dati alle sole reti 2G

È possibile risparmiare e prolungare la durata della batteria attivando le sole reti 2G (GPRS o EDGE).

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Reti mobili\Impostazioni di rete**.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Usa solo reti 2G** per attivare/disattivare questa funzione.

6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore  accanto a Wi-Fi per attivare o disattivare Wi-Fi.
- Toccando **Wi-Fi**, nella sezione delle reti Wi-Fi vengono visualizzate le informazioni dettagliate di tutte le reti Wi-Fi individuate.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine, toccare **Salva**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando Wi-Fi e la notifica di rete sono attivate, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. La procedura che segue consente di attivare la funzione di notifica:

- Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** nella schermata Home.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi, toccare il tasto **Menu** e **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Selezionare/deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare/disattivare questa funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** nella schermata Home.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi **AGGIUNGI RETE**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete salvata.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo visualizzata.

6.2 Browser.....



La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Browser**.

Per visitare una pagina Web

Toccare la barra dell'URL nella parte superiore della schermata dell'applicazione Browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, infine confermare.



- Toccare per eliminare tutti i contenuti
- Toccare per ricercare e accedere a questo indirizzo
- Toccare per accedere al sito Web suggerito
- Toccare per immettere l'indirizzo suggerito

La barra dell'URL verrà nascosta dopo alcuni secondi. Per visualizzare la barra dell'URL, è possibile toccare e scorrere verso il basso la schermata.

Per impostare la pagina iniziale

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Browser per visualizzare le opzioni, quindi toccare **Impostazioni\Generali\Imposta pagina iniziale**.
- Selezionare una pagina o i siti Web più visitati come pagina iniziale.
- Se si seleziona **Altro**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, quindi toccare **OK** per confermare.

6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Per ridurre/ingrandire la pagina Web, posizionare il pollice e l'indice sul punto desiderato, quindi avvicinarli/allontanarli facendoli scorrere sullo schermo.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata della pagina Web, quindi **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Al termine, toccare  o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

Altre operazioni relative al testo di una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web:

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due schede di selezione per selezionare il testo.
- Toccare **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le parole incluse nella schermata Web.

- Toccare  per visualizzare altre operazioni, tra cui la copia, la condivisione e la ricerca sulla pagina o nel Web.
- Al termine, toccare  o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare  per aprire le miniature di tutte le finestre.
- Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare tutte le finestre, quindi toccarne una per visualizzarla.
- Toccare  per aprire una nuova finestra.
- Toccare il tasto **Menu** e **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza lasciare tracce.
- Per chiudere una finestra, toccare  nella finestra da chiudere oppure farla scorrere lateralmente.

Altre opzioni:

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Aggiorna | Per aggiornare la pagina corrente. |
| • Indietro | Per inoltrare le pagine aperte. |
| • Condividi pagina | Per condividere la pagina corrente con gli amici tramite svariati metodi quali Messaggi, Email, Bluetooth e così via. |
| • Salva per lettura offline | Per salvare la pagina Web per la lettura offline. Per accedere a questa opzione, toccare il tasto Menu \ segnalibri /PAGINE SALVATE. |
| • Esci | Per chiudere tutte le schede e uscire. |



Toccando l'icona a sinistra dell'URL, è possibile visualizzare ulteriori informazioni sulla pagina corrente.

6.2.2 Gestione di link, cronologia e download

Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.
Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono di aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, dividerlo, copiarlo e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo

Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Browser
- Toccare **Segnalibri**
- Toccare la scheda **CRONOLOGIA** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **I più visitati** per visualizzare le pagine visitate più spesso.

Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione, è necessario abilitare il telefono all'installazione di applicazioni Web (toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, toccare **Impostazioni** **Sicurezza**, selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute** e infine toccare **OK** per confermare).

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento desiderato oppure il link da scaricare.

Per annullare un download, toccare l'elemento scaricato dal riquadro Notifica, selezionare l'elemento da cancellare, quindi toccare  per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare la scheda Applicazione, quindi l'applicazione **Download**.

6.2.3 Gestire i segnalibri

Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare il tasto **Menu** e **Salva nei segnalibri** oppure, nella schermata **CRONOLOGIA**, toccare la stella accanto all'URL.
- Immettere il nome e l'indirizzo, se necessario, e toccare **OK** per confermare.

Per aprire un segnalibro

- Toccare il tasto **Menu** e **Segnalibri** oppure toccare l'icona , quindi  per accedere alla schermata **SEGNALIBRI**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata di opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova scheda**.

Per modificare un segnalibro

- Toccare il tasto **Menu** e **Segnalibri** oppure toccare l'icona , quindi  per accedere alla schermata **SEGNALIBRI**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro** e immettere le modifiche.
- Al termine, toccare **OK** per confermare.

Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi collegamento rapido a Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come pag. iniziale** Per impostare la pagina come pagina iniziale.

6.2.4 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del browser, toccare il tasto **Menu** nella schermata Browser; quindi toccare **Impostazioni**.

Generali

- **Imposta pagina iniziale** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Compilazione automatica moduli** Selezionare la casella di controllo per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo per compilazione automatica** Toccare per impostare il testo da inserire automaticamente nei moduli Web.

Privacy e sicurezza

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi sicurezza** Selezionare per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.
- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Cancella cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posizione** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare per memorizzare i nomi utenti e le password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.

Accessibilità

- **Attivazione forzata zoom** Selezionare per controllare lo zoom di un sito Web come desiderato.
- **Ridimensionamento testo** Fare scorrere per modificare le dimensioni del testo visualizzato.
- **Zoom con doppio tocco** Fare scorrere per modificare il livello di ingrandimento con il doppio tocco sulla pagina.
- **Dimensioni minime caratteri** Fare scorrere per modificare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Rendering invertito** Selezionare per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** Fare scorrere per modificare il contrasto delle pagine. È impostato sul colore grigio, a meno che non si selezioni **Rendering invertito**.

Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** Selezionare per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Attiva JavaScript** Selezionare per abilitare JavaScript.
- **Attiva plug-in** Selezionare per abilitare i plug-in.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.

- **Apri pag. in panoramica**

Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.

- **Adatta autom. pagine**

Selezionare per adattare le pagine Web alla schermata.

- **Blocca popup**

Selezionare per impedire l'apertura di finestre pop-up.

- **Codifica testo**

Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.

- **Ripristina valori predef.**

Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

Gestione larghezza di banda

- **Precaricamento risultati di ricerca**

Toccare per attivare/disattivare il precaricamento dei risultati delle ricerche in background da parte del browser.

- **Carica immagini**

Selezionare per visualizzare le immagini delle pagine Web.

Labs

- **Controlli rapidi**

Selezionare per attivare i controlli rapidi.

- **Schermo intero**

Selezionare per utilizzare la modalità a schermo intero.

- **Passaggio transizioni finestre**

Selezionare per fare scorrere la pagina a sinistra e a destra per visualizzare la finestra successiva/precedente.

6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni\Bluetooth**. Sullo schermo vengono visualizzati il dispositivo in uso e gli altri dispositivi disponibili.

Per attivare Bluetooth

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.
- Toccare  per attivare/disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare il tasto **Menu**, quindi **Rinomina telefono**.
- Immettere un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

Per rendere visibile un dispositivo

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo in uso per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare il tasto **Menu**, quindi **Timeout visibilità** per selezionare l'intervallo di visibilità.

⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare cuffie Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH che siano state testate e confermate compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sulle cuffie Bluetooth ALCATEL ONE TOUCH, visitare il sito Web: www.alcatelonetouch.com.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Bluetooth**.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**.
- Toccare dall'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo. Toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

Per annullare la connessione/l'associazione a un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

6.4 Connessione a un computer ⁽¹⁾

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/la memoria interna del telefono e il computer. Prima di utilizzare MTP o PTP è necessario deselezionare **Debug USB** tramite **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB**.

⁽¹⁾ È possibile modificare il metodo di connessione predefinito seguendo il percorso **Impostazioni\Memoriatasto Menu\Connessione computer USB**. Rispetto ai dispositivi di archiviazione di massa, alcune operazioni non sono disponibili tramite MTP e PTP.

Per collegare/scollegare il telefono da un computer:

Per collegare:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica che conferma il collegamento USB.
- Aprire il riquadro Notifica e toccare **USB collegata**, quindi selezionare una modalità nella finestra di dialogo che si apre per confermare il trasferimento di file.

Per scollegare (un dispositivo di archiviazione di massa):

- Smontare la scheda microSD sul computer.
- Aprire il riquadro Notifica e toccare **USB collegata**.
- Toccare **Archivio di massa USB** nella finestra di dialogo visualizzata.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che il driver (Windows Media Player 11 o versione successiva) sia installato.

Per rimuovere in modo sicuro la scheda microSD dal telefono

È possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono ogni volta che il telefono è spento. Per rimuovere la scheda MicroSD mentre il telefono è acceso, si deve prima smontare la scheda di memoria dal telefono per evitare di danneggiare o corrompere la scheda stessa.

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Memoria.
- Toccare **Smonta scheda SD**.

Ora è possibile rimuovere la scheda microSD dal telefono in modo sicuro.

Per formattare una scheda microSD

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Memoria.

- Toccare **Cancella scheda SD**. Nella schermata appare un messaggio che avvisa che la formattazione della scheda microSD cancellerà i suoi contenuti. Toccare .

6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer.

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Altro...\Tethering/hotspot portatile.
- Selezionare\deselezionare la casella di controllo di **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni**\Altro...\Tethering/hotspot portatile.
- Selezionare\deselezionare la casella di controllo di **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\Tethering/hotspot portatile**.
- Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non si trovano all'interno della rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\VPN\Aggiungi rete VPN**.
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, è necessario impostare un codice PIN o una password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifica e toccare la notifica relativa alla disconnessione dalla rete VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home.
- Toccare **Impostazioni\Altro...\VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica rete**.
- Una volta terminato, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina rete**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....



Google Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Google Play Store:

- Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Play Store**.
- Al primo accesso a Google Play Store, viene visualizzata una schermata con i termini del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Guida** per accedere alle pagine della guida di Google Play Store e ottenere maggiori informazioni sulla funzione.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Google Play Store offre diversi modi per trovare le applicazioni. Le applicazioni e i giochi sono suddivisi in categorie.

Toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni** per visualizzare tutti i download.



Toccare per effettuare la ricerca in **Play Store**.

Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzare tutte le categorie.

Toccare una categoria nella schermata di Google Play Store per sfogliarne il contenuto. È inoltre possibile selezionare una categoria secondaria, se presente. In ogni categoria, è possibile selezionare la visualizzazione delle voci A pagamento, Gratuite, Più redditizie e così via



Toccare l'icona di Google Play Store  sulla parte superiore sinistra dello schermo oppure toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

⁽¹⁾ A seconda del Paese e dell'operatore.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore e così via.
- Toccare **Scarica** per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati a cui l'applicazione potrà accedere sul telefono se viene installata.
- Toccare **Accetta e scarica**.
- L'avanzamento del download verrà visualizzato nella schermata dei dettagli. Toccare  per interrompere il download dell'elemento. È possibile accedere a questa schermata anche dal riquadro Notifica.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o ad una quantità significativa di dati. Una volta accettato, l'utente è responsabile dei risultati relativi all'utilizzo dell'elemento sul telefono.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**.
- Toccare nell'elenco delle applicazioni quella installata, quindi **Apri**.

Per acquistare un'applicazione⁽¹⁾

Alcune applicazioni di Google Play Store sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.

- Toccare il prezzo nella parte superiore destra della schermata per visualizzare in anteprima le funzioni e i dati a cui l'applicazione potrà accedere sul telefono se viene installata.
- Toccare **Continua** per confermare.
- Quando si effettua il primo acquisto, viene richiesto di immettere le informazioni sulla carta di credito e di accedere al servizio di pagamento e fatturazione di Google.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine, toccare il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in fondo alla schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e di cui si desidera ottenere un rimborso.
- Toccare **Rimborsa** per disinstallare l'applicazione e chiederne il rimborso. Se il pulsante viene sostituito da **Disinstalla**, significa che il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

⁽¹⁾ Le applicazioni scaricate a pagamento da Google potrebbero non essere disponibili per gli utenti in alcuni paesi.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**.

Disinstallazione

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla..**, infine **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per cui si chiede il rimborso, quindi **Rimborsa** e infine **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Google Play Store, toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**. Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** \ **Notifiche** per attivare la notifica degli aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per attivare l'aggiornamento automatico di tutte le applicazioni installate, nella schermata Google Play Store toccare il tasto **Menu**, quindi **Le mie applicazioni**. Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** \ **Aggiornamento automatico applicazioni** per attivare la funzione.

Per aggiornare automaticamente un'applicazione specifica, selezionare la casella di controllo di **Consenti aggiornamento automatico** nella schermata dei dettagli.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, toccare il numero di stelle ★★★★★ che si desidera assegnare sotto **VALUTAZIONE E RECENSIONE**, immettere i commenti, quindi toccare **OK** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Google Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato mediante un flag. Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.


8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera/Videocamera

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video.

Prima di utilizzare la fotocamera o la videocamera, accertarsi di installare correttamente una scheda microSD per la memorizzazione di foto e video. Accertarsi inoltre di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di influenzare la qualità dell'immagine.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Fotocamera** o **Videocamera**.

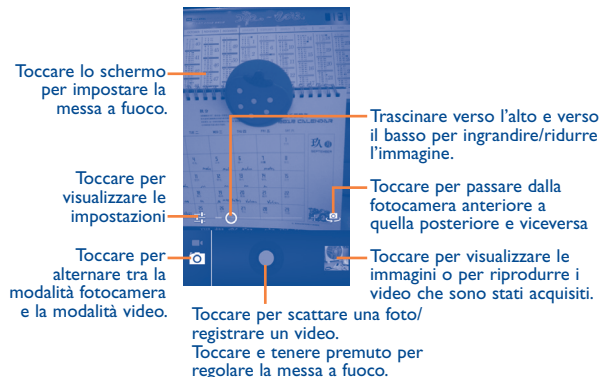

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per regolare la messa a fuoco, se necessario, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che verrà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Passare dalla modalità Fotocamera alla Video o accedere alla Videocamera direttamente dall'elenco delle applicazioni. Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare l'icona  per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Altre operazioni quando si riproduce una foto/un video

- Toccare l'icona di gmail, Bluetooth, MMS e così via per condividere la foto o il video.
- Toccare la foto o l'icona  per accedere al menu **Galleria**.
- Toccare l'area di colore grigio oppure il tasto **Indietro** per tornare a **Fotocamera** o **Videocamera**.

8.1.1 Impostazioni nella modalità Inquadratura

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccando l'icona  è possibile regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

Impostazioni della fotocamera

- **Modalità flash** Toccare per attivare/disattivare la modalità flash.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Esposizione** Toccare per regolare il valore dell'esposizione.
- **Modalità scena** Toccare per regolare la scena: ASD, Movimento e così via.
- **Impostazioni fotocamera** Toccare per impostare Registra località, Dimensioni foto e Anti-banding.

Impostazioni video/videocamera:

- **Modalità flash** Toccare per attivare/disattivare la modalità flash.
- **Bilanciamento del bianco** Toccare per regolare i colori con diversi tipi di luce: Autom., Incandescente, Luce diurna, Fluorescente o Nuvoloso.
- **Intervallo rallentatore** Toccare per impostare l'intervallo.
- **Qualità video** Toccare per impostare la qualità video.
- **Impostazioni fotocamera** Toccare per impostare Registra località

Impostazioni avanzate (toccare il tasto **Menu**):

- **Passa a video/fotocamera** Toccare per alternare tra la modalità fotocamera e la modalità video.
- **Cambia fotocamera** Toccare per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.


8.2 Galleria



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Sono inoltre disponibili altre opzioni che è possibile selezionare per eseguire ulteriori operazioni su foto e video.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Galleria**.

Toccare per selezionare le categorie: Album, Luoghi, Volte, Persone e Tag.

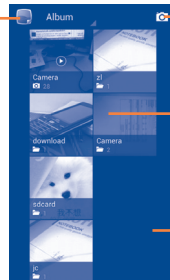

Toccare per aprire la fotocamera.

Toccare l'album per espanderlo allontanando le dita.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altri album.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono divisi per album all'interno di **Galleria**.

Toccare per tornare alla schermata principale della Galleria



Toccare per riprodurre la presentazione.

Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare altre foto.

- Toccare un album per visualizzare sullo schermo tutte le foto o tutti i video.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere verso sinistra/destra per visualizzare le foto/i video precedenti o successivi.


Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come ID contatto o sfondo e così via.

Individuare la foto desiderata, quindi toccarla nella visualizzazione a schermo intero. Fare scorrere la barra delle foto in basso a sinistra e a destro per selezionare una foto, toccare l'icona  per condividerla, toccare l'icona  (visualizzata solo nella modalità orizzontale), quindi **elimina** per eliminare la foto.

Toccare il tasto **Menu** nella visualizzazione della foto a schermo intero per visualizzare altre opzioni da selezionare.

Toccare il tasto **Menu**, quindi **Modifica** nella visualizzazione della foto a schermo intero per modificare una foto.

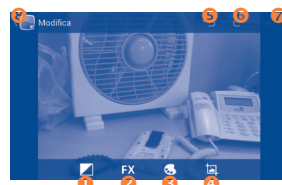

- 1 Toccare per regolare il bilanciamento del bianco: Luce riempimento, Alte luci, Ombre, Adatta autom.
- 2 Toccare per regolare gli effetti: Cross process, Posterizza, Effetto Lomo e così via.
- 3 Toccare per regolare il colore: Calore, Saturazione, Bianco e nero, Seppia e così via.
- 4 Toccare per visualizzare altre opzioni di modifica: Ritaglia, Occhi rossi, Ruota, Capovolgi e così via.
- 5 Toccare per annullare l'ultima operazione di modifica.
- 6 Toccare per ripristinare l'ultima operazione annullata.
- 7 Toccare per salvare la foto al termine della modifica.
- 8 Toccare per uscire dalla modalità di modifica.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra della Galleria principale oppure un album, toccare il tasto **Menu**, quindi **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità delle operazioni di gruppo (è inoltre possibile toccare e tenere premuto un album/una foto), quindi toccare gli album/le foto da utilizzare. Toccare l'icona  per eseguire altre operazioni, quali l'eliminazione o la rotazione. Toccare  per condividere gli elementi selezionati.

8.3 YouTube




YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **YouTube**.



Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in diverse categorie, quali Più popolari, Più discussi, Video del momento e così via.

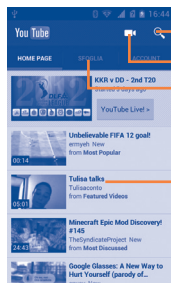

Toccare per cercare un video.

Toccare per riprendere un video.

Toccare per visualizzare le categorie dei video.

Toccare per riprodurre il video e visualizzare altre informazioni.

Toccando il tasto **Menu** nella schermata YouTube, è possibile effettuare le impostazioni generali e le impostazioni di ricerca per YouTube. Per ulteriori informazioni su queste funzionalità, visitare il sito Web YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata di riproduzione, è possibile visualizzare le informazioni e i commenti relativi al video, nonché visualizzare i video correlati. In questa schermata, è inoltre possibile votare, condividere, impostare come preferito, creare una nuova playlist e così via.

Per interrompere la riproduzione e tornare all'elenco di video, toccare il tasto **Indietro**.

8.4 Riproduzione di musica.....



Questo menu permette di ascoltare i file audio trasferiti sulla scheda microSD del telefono. È possibile scaricare i file musicali della scheda microSD nel computer tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Riproduci Musica**.

Tutti i brani sono classificati in sei categorie: **RECENTI**, **ARTISTI**, **ALBUM**, **BRANI**, **PLAYIST** e **GENERI**. Scorrere verso sinistra e verso destra per visualizzarle tutte. Toccare il tasto **Menu**, quindi **Casuale** per riprodurre casualmente tutti i brani.


8.4.1 Gestione dei brani

Toccare il triangolo nella parte inferiore destra di un brano/album. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Riproduci** Toccare per riprodurre il brano/l'album.
- **Aggiungi a playlist** Toccare per aggiungere il brano/l'album a una playlist.
- **Acquista per artista** Toccare per ricercare i brani dell'artista in Google Play Store.
- **Altri dell'artista** Toccare per ricercare altri brani salvati dell'artista selezionato.
- **Elimina** Toccare per eliminare il brano.
- **Cerca** Toccare per ricercare il brano nel telefono/sul Web.

8.4.2 Riproduzione di musica

Toccare un brano oppure toccare **Riproduci** dal menu a discesa per riprodurre il brano.

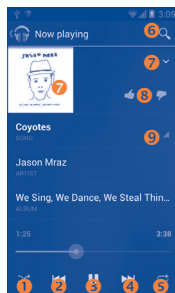

- 1 Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
- 2 Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 3 Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.

- 4 Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 5 Toccare per impostare la modalità ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione brano corrente o Ripetizione non attiva.
- 6 Toccare per ricercare i brani nel telefono.
- 7 Toccare per nascondere le opzioni.
- 8 Toccare per assegnare un commento positivo (pollice in alto) o un commento negativo (pollice in basso) al brano e per aggiungerlo alla playlist.
- 9 Toccare per visualizzare il menu a discesa.



Durante la riproduzione di brani con Riproduci musica, è possibile eseguire le operazioni di pausa, riproduzione o salto, anche se lo schermo è bloccato.

8.4.3 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare tutti i brani memorizzati nella scheda SD.

Inoltre, è possibile creare una nuova playlist, aggiungere un brano all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

Per creare una playlist

Toccare l'icona  nella schermata Playlist oppure toccare **Nuova playlist** dal menu a discesa, immettere il nome, quindi toccare **OK**.

Per eliminare una playlist

Toccare il triangolo nella parte inferiore destra di una playlist per visualizzare il menu a discesa, quindi toccare **Elimina**.

Per rinominare una playlist

Toccare il triangolo nella parte inferiore destra di una playlist per visualizzare il menu a discesa, quindi toccare **Rinomina**. Al termine, toccare **Rinomina** per confermare.

9 Google Maps.....



9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Toccare il tasto **Menu** dalla schermata Home, quindi toccare **Impostazioni Servizi di localizzazione**.

Selezionare la casella di controllo di **Servizio localizzazione Google** per impostare la rete Wi-Fi e/o mobile quale origine di dati sulla posizione.

Oppure selezionare la casella di controllo **Satelliti GPS** per impostare GPS quale origine di dati sulla posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home toccare la scheda Applicazione, quindi selezionare **Mappe**.

Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un punto blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.



Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per aumentare e diminuire lo zoom di una mappa, posizionare il pollice e l'indice sul punto desiderato, quindi avvicinarli/allontanarli facendoli scorrere sullo schermo, oppure toccare due volte un punto sullo schermo.

Per cancellare la cronologia della mappa, toccare il tasto **Menu**, quindi **Cancella risultati**.

9.2 Ricercare una posizione

Durante la visualizzazione di una mappa, toccare l'icona di ricerca  per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare il tasto di ricerca sulla tastiera. Dopo alcuni istanti, i risultati della ricerca verranno visualizzati sulla mappa sotto forma di punti rossi. Toccare un punto per visualizzare un'etichetta.



Toccare per visualizzare ulteriori informazioni

Toccare per visualizzare l'elenco di tutti i risultati della ricerca

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverlo)

- Toccare una posizione e tenere premuto.
- Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato.
- Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).



9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

Toccare **Mappe** nell'angolo superiore destro, quindi **I miei luoghi**.


Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.

- Toccare una posizione per visualizzarla.
- Toccare il tasto **Menu**, quindi **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti a piedi, con il trasporto pubblico o in auto

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona  nella schermata Mappe.

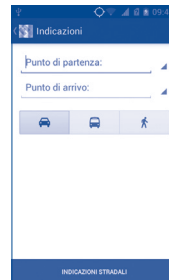

- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza secondo uno di questi metodi: inserendo un indirizzo, usando La mia posizione, selezionando il punto di partenza sulla mappa, selezionando un elemento da Speciali, selezionando un indirizzo dai contatti o utilizzando la cronologia delle ricerche.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire le indicazioni toccare il tasto **Menu**, quindi **Inverti partenza e arrivo**.

- Selezionare il tipo di trasporto: auto, trasporto pubblico o indicazioni a piedi.
- Infine toccare **INDICAZIONI STRADALI**.
- In un elenco vengono visualizzati un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso e toccare il tasto **Menu**, quindi **Inverti**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Per visualizzare un elenco contenente indicazioni stradali dettagliate, la distanza stimata e l'ora di arrivo prevista, toccare **ELENCO INDICAZIONI**, toccare il tasto **Indietro** o **VISTA MAPPA** per tornare alla schermata precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “9.2 Ricercare una posizione”.

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Latitudine e così via), selezionarne uno.

9.5.2 Per cancellare la mappa

Dopo avere ottenuto le indicazioni stradali o avere effettuato una ricerca su una mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati in seguito a tali attività: toccare il tasto **Menu** nella schermata delle mappe, quindi toccare **Cancella risultati** oppure toccare **Cancella risultati** nella schermata Livelli.

9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

9.6.1 Per iscriversi a Latitude

Toccare Mappe nell'angolo superiore destro, quindi selezionare **Iscriviti a Latitude**.

Per aprire Latitude, toccare l'icona  nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**.

9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Toccare l'icona  dalla visualizzazione a elenco.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi tramite email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- **Accetta e condividi** L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
- **Accetta, ma nascondi la mia località** L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
- **Non accettare** L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **Visualizzazione mappa** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con tanto di immagine.
- **Visualizzazione elenco** Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Ping per check-in** Consente di inviare agli amici una notifica per chiedere loro di effettuare il check in.
- **Opzioni di condivisione** Toccare per impostare le opzioni di condivisione: Condividi la migliore posizione disponibile, Condividi la posizione solo a livello di città, Renditi invisibile a questo amico
- **Rimuovi amico** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Toccare l'icona  nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**, toccare il proprio nome, quindi **Impostazioni posizione**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Segnalazione posizione** Toccare per rilevare/impostare la propria posizione oppure per interrompere l'aggiornamento della posizione.
- **Attiva cronologia** Selezionare per nascondere la cronologia della propria posizione.
- **Gestione i tuoi amici** Aggiungere o rimuovere gli amici che possono vedere la posizione.
- **Esci da Latitude** Per disattivare Latitude e interrompere la condivisione.

10 Altro.....

10.1 FileManager



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **FileManager**.

FileManager funziona con la scheda SD anziché con la memoria del telefono. Per utilizzarlo, è necessario innanzitutto installare la scheda SD. Vedere la sezione “Installazione e rimozione della scheda microSD”.

FileManager consente di visualizzare i dati memorizzati nella scheda microSD, tra cui le applicazioni, i file multimediali scaricati da Android Market, YouTube o da altri siti, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB e così via.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File manager consente di eseguire in modo ottimale le seguenti operazioni comuni: creazione di (sotto)cartelle, apertura di file/cartelle, visualizzazione, ridenominazione, spostamento, copia, eliminazione, riproduzione, condivisione e così via.

10.2 Registratore suono



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Registratore suono**.

Registratore suono consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.3 Radio FM.....




Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzione RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Radio FM**.



Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

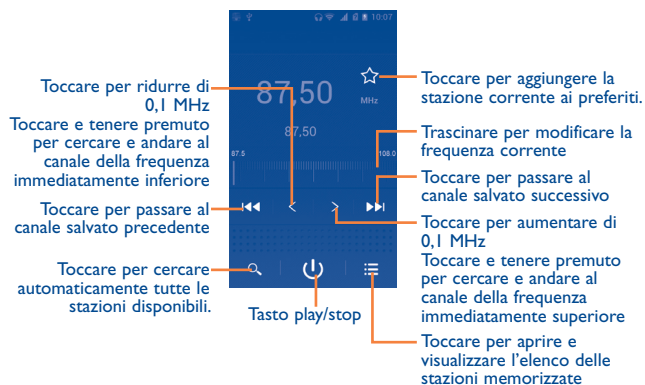

Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modifica nome** Modificare il nome del canale.
- **Modalità audio** Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza.
- **Impostazioni** Personalizzare le impostazioni della radio in base alle preferenze,
- **Elimina** Eliminare il canale

10.4 Torcia LED.....



Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare **Torcia LED**.

Torcia LED è un'applicazione che può fornire una comoda luce elettrica, che è possibile accendere o spegnere e regolarne la luminosità come desiderato.

10.5 Altre applicazioni ⁽¹⁾.....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità delle applicazioni varia in base al paese e all'operatore.

Impostazioni



Per accedere a questa funzione, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni** dalla schermata Home.

11.1 WIRELESS E RETI

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniquale volta ci si trovi in presenza di una rete wireless. È sufficiente accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono tramite la rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso di Wi-Fi, consultare la sezione “**6.1.2 Wi-Fi**”.

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e così via) con altri dispositivi compatibili con Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit vivavoce per auto e così via) posizionati a una distanza ravvicinata.

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione “**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**”.

11.1.3 Utilizzo dati

Per attivare/disattivare i dati mobili toccando l'interruttore  ON.

Selezionare la casella di controllo di **Imposta limite dati mobili**, quindi trascinare la linea del limite e la linea di avviso sui valori desiderati. La connessione dati mobili verrà disattivata al raggiungimento del limite specificato. È inoltre possibile selezionare un ciclo di utilizzo dei dati per visualizzare le statistiche e le applicazioni correlate dei dati utilizzati dal telefono.

Toccando il tasto **Menu**, è possibile visualizzare altre impostazioni relative all'utilizzo dei dati.



L'utilizzo dei dati viene calcolato dal telefono; tuttavia, il calcolo effettuato dall'operatore potrebbe essere diverso. Si consiglia di impostare un limite moderato.

11.1.4 Altro... \Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disabilitare contemporaneamente tutte le connessioni wireless, inclusi Wi-Fi, Bluetooth ecc.

11.1.5 Altro... \VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavviare il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per ulteriori informazioni su VPN, fare riferimento alla sezione “**6.6 Connessione a reti private virtuali**”.

11.1.6 Altro... \Tethering/hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (consultare la sezione “**6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono**”).

11.1.7 Altro... \Wi-Fi Direct/Impostazioni Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct è uno standard che consente la connessione diretta tra vari dispositivi Wi-Fi senza necessità di un punto di accesso wireless. Selezionare la casella di controllo di **Wi-Fi Direct** per attivare questa funzione. Nella schermata delle impostazioni, è possibile ricercare dispositivi, impostare la connettività peer-to-peer e creare/rimuovere gruppi.

11.1.8 Altro... \Reti mobili

Impostazioni di rete

Selezionare la scheda SIM che si desidera configurare.

- **Nomi punti di accesso:** È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.
- **Usare solo reti 2G:** È possibile selezionare di utilizzare solo le reti 2G.
- **Operatori di rete :** È possibile selezionare un operatore di rete.

Dati attivati

Se non si ha la necessità di trasmettere dati a tutte le reti mobili, deselezionare la casella **Dati abilitati** per evitare di sostenere costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di gestori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.

Roaming dati

Se non si ha necessità di trasmettere dati su reti mobili di altri gestori, deselezionare la casella **Roaming dati** per evitare di sostenere costi di roaming elevati.

11.2 DISPOSITIVO

11.2.1 Impostazioni Multi SIM

Configura Dual SIM

Selezionare la scheda SIM che si desidera configurare.

- Selezionare la casella di controllo accanto alla scheda SIM per attivarla.
- Toccare **Nome alias** per modificare il nome della scheda SIM, quindi toccare **OK** per confermare.

Voce

Toccare per selezionare una scheda SIM per le chiamate vocali.

Dati

Toccare per selezionare una scheda SIM per la trasmissione di dati.

SMS

Toccare per selezionare una scheda SIM per l'invio di messaggi.

Conteggio alla rovescia

Fare scorrere il punto per impostare l'intervallo di tempo prima di selezionare una scheda SIM per l'operazione successiva, ad esempio l'esecuzione di una chiamata o l'invio di un messaggio. Toccare **OK** per confermare.

Callback preferito

Selezionare la casella di controllo per attivare la funzione di callback preferito.

11.2.2 Audio

Usare le impostazioni di Suono per configurare molti aspetti delle suonerie di chiamata e notifica, della musica e di altre impostazioni audio.

- **Volumi** Toccare per impostare il volume di Applicazioni multimediali, Suoneria, Notifiche e Allarme.
- **Modalità Silenziosa** Toccare per disattivare tutti i suoni (silenzioso o vibrazione), ad eccezione di quelli delle applicazioni multimediali e degli allarmi.
- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria predefinita per le chiamate in arrivo.
- **Notifica predefinita** Toccare per impostare l'audio predefinito per le notifiche.
- **Vibrazione e suoneria** Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione e la suoneria contemporaneamente.
- **Toni tastierino numerico** Selezionare la casella per abilitare i toni della tastiera quando si compone un numero.
- **Suoni alla pressione** Selezionare la casella di controllo per attivare la riproduzione di suoni quando si tocca lo schermo per determinate interazioni dell'interfaccia utente.
- **Suono di blocco schermo** Selezionare la casella per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Vibra alla pressione** Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione alla pressione dei tasti.

11.2.3 Display

- **Luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Rotazione automatica** Toccare per attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni carattere** Toccare per impostare le dimensioni del carattere.

11.2.4 Memoria

Utilizzare queste impostazioni per monitorare lo spazio utilizzato e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, per gestire la scheda microSD e, se necessario, per ripristinare il telefono, cancellando tutti i dati personali.

Storage Manager

Toccare per selezionare il dispositivo di archiviazione, la memoria del telefono o la scheda microSD.

Archivio interno

In questo menu, la quantità di memoria interna del telefono viene visualizzata con diversi colori. Lo spazio disponibile è visualizzato in grigio ed indica la quantità di spazio di archiviazione interno del telefono utilizzato dal sistema operativo, dai suoi componenti, dalle applicazioni (incluse quelle scaricate) e dai relativi dati permanenti e temporanei.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà necessario liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

Scheda SD

Viene elencata la quantità di spazio presente su qualsiasi scheda microSD installata nel telefono e la quantità utilizzata per archiviare foto, video, musica e altri file. È possibile toccare una categoria per accedere alla funzione e visualizzare ulteriori dettagli

Smonta scheda SD/Installa scheda SD

È necessario installare la scheda microSD per poter utilizzare le applicazioni e i file in essa contenuti o per formattarla. Smontare la scheda microSD dal telefono in modo che sia possibile rimuoverla in modo sicuro quando il telefono è acceso.

Cancella scheda SD

Consente di cancellare in modo definitivo tutti i contenuti di una scheda microSD e la prepara per l'utilizzo con il telefono.

11.2.5 Batteria

Nella schermata della batteria, è possibile visualizzare i dati di utilizzo dall'ultimo collegamento del telefono a una fonte di alimentazione. In questa schermata vengono visualizzate anche le informazioni sullo stato della batteria e sulla durata di utilizzo dall'ultima carica. Toccare una categoria per visualizzare i dettagli relativi al relativo consumo energetico.

È possibile regolare l'utilizzo dell'alimentazione tramite le opzioni relative alla luminosità o al timeout dello schermo nella schermata Display.

11.2.6 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

Gestisci applicazioni

Toccare per gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Percorso di installazione

Toccare per modificare il percorso di installazione per le nuove applicazioni

11.3 PERSONALE

11.3.1 Account e sincronizzazione

Utilizzare Impostazioni account e sincronizzazione per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account Google e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Gmail, Google Calendar e altre applicazioni potrebbero anche presentare impostazioni proprie per controllare la modalità di sincronizzazione dei dati; vedere le sezioni su tali applicazioni per informazioni dettagliate.

Impostazioni generali di sincronizzazione

Toccare l'interruttore  per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, anche se non sono in uso attivo. Deselezionare questa impostazione può consentire di preservare la batteria e ridurre (ma non abbattere completamente) l'utilizzo dei dati.

Toccare un account per visualizzare tutte le opzioni di sincronizzazione. Selezionare la casella di controllo per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in base a programmazioni proprie.

È inoltre possibile toccare il tasto **Menu**, quindi **Sincronizza ora** per sincronizzare i dati di elementi selezionati relativi a tale account.

Gestisci account

Il resto di questa schermata elenca gli account Google e altri account aggiunti al telefono. Se si tocca un account in questa schermata, si apre la relativa schermata Account.

Questa schermata contiene opzioni diverse a seconda del tipo di account. Per gli account Google, elenca le tipologie di dati che è possibile sincronizzare sul telefono, con caselle di controllo utilizzabili per attivare e disattivare la sincronizzazione per ogni tipo. Per sincronizzare i dati, è inoltre possibile toccare il tasto **Menu**, quindi **Sincronizza ora**. Toccare il tasto **Menu**, quindi **Rimuovi account** per rimuovere l'account e tutti i relativi dati (contatti, messaggi e-mail, impostazioni e così via).

11.3.2 Servizi di localizzazione

Servizio localizzazione Google

Selezionare per utilizzare le informazioni delle reti Wi-Fi e mobili per determinare la propria posizione approssimativa da utilizzare in Google Maps, quando si esegue una ricerca ecc. Quando si seleziona questa opzione, viene chiesto se si accetta di condividere la propria posizione in modo anonimo con il servizio di localizzazione di Google.

Satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della precisa posizione del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

Posizione e ricerca Google

Selezionare la casella di controllo per consentire a Google di utilizzare la posizione corrente per migliorare i risultati delle ricerche e altri servizi.

11.3.3 Sicurezza

Blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Fai scorrere** Toccare per attivare la modalità di sblocco mediante scorrimento.
- **Sequenza** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per immettere le informazioni sul proprietario che verranno visualizzate sulla schermata di blocco.

Impostazioni blocco SIM

Selezionare la scheda SIM che si desidera configurare.

Selezionare la casella di controllo di **Blocca SIM** per bloccare la scheda SIM mediante il codice PIN.

Toccare **Cambia PIN SIM** per modificare il codice PIN.

Password visibili

Selezionare la casella di controllo per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Selezionare la casella di controllo per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Android Market.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Android Market.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

11.3.4 Lingua e immissione

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo visualizzato sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È inoltre possibile configurare le impostazioni vocali e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Correzione ortografica

Selezionare la casella di controllo per attivare il sistema per visualizzare il suggerimento delle parole.

Dizionario utente

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante di aggiunta (+) per aggiungere una parola.

Predefinito

Toccare per selezionare un metodo di immissione predefinito. Toccare **Configura metodi di input** per visualizzare tutti i metodi di immissione. Toccare l'icona delle impostazioni  per configurare un metodo di immissione specifico.

Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue comandi:** Toccare per impostare la lingua di immissione.
- **Maiuscole automatiche:** Selezionare per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.
- **Vibrazione tasti:** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.
- **Suono tasti:** Selezionare per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Popup sui tasti:** Selezionare la casella di controllo per visualizzare il tasto toccato.
- **Mostra tasto impostazioni:** Selezionare la casella di controllo per visualizzare il tasto delle impostazioni  sulla tastiera.
- **Tasto immissione vocale:** Toccare per visualizzare o nascondere il pulsante Mic sulla tastiera.
- **Correzione automatica:** Toccare per attivare/disattivare la correzione automatico oppure per regolare la sensibilità della correzione.
- **Mostra suggerimenti correzioni:** Toccare per attivare o disattivare la visualizzazione dei suggerimenti durante la digitazione.
- **Impostazioni avanzate:** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate per la tastiera android, quali **Ritardo eliminaz. popup tasto, Suggestisci nomi di contatti** e così via.

Immissione TouchPal

Selezionare la casella di controllo per attivare l'immissione Touchpal.

L'opzione Input TouchPal consente di immettere testo in modo semplice. È possibile modificare le impostazioni per semplificare la scrittura.

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

• Impostazioni generali

Suono alla pressione di tasti: Toccare per regolare il volume del suono dei tasti.

Pressione tasti genera vibrazione: Toccare per modificare il livello di vibrazione.

Ridimensiona l'altezza della tastiera: Toccare per modificare l'altezza della tastiera, quindi toccare **OK** per confermare.

Popup alla pressione dei tasti: Selezionare o deselezionare la casella per attivare o disattivare la funzione.

Simboli alternativi: Selezionare la casella di controllo per visualizzare i simboli alternativi sui pulsanti. Fare scorrere in basso oppure toccare e tenere premuto per eseguire l'immissione.

Skin: Toccare per personalizzare l'interfaccia, quindi toccare **OK** per confermare.

- **Layout della tastiera:** Toccare per configurare le impostazioni relative al layout della tastiera. Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare le funzioni quali **Scorri per cambiare il layout**. Toccare **Layout in verticale/modalità orizzontale** per configurare la tastiera in diverse visualizzazioni.
- **Immissione intelligente:** Toccare per configurare le impostazioni di Input TouchPal. Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare o disattivare funzioni quali **Correzione di errori di digitazione, Controllo ortografico, Previsione avanzata e TouchPal Curve™**.
- **Lingua:** Toccare per selezionare la lingua che si desidera utilizzare.
- **Gestione del dizionario:** Toccare per immettere le impostazioni di gestione del dizionario. La gestione del dizionario consente di aggiornare, creare una copia di backup e ripristinare il dizionario, nonché di importare i contatti dall'elenco dei contatti del sistema.
- **Guida & informazioni:** Toccare per visualizzare ulteriori informazioni sulla tastiera TouchPal.

Ricerca vocale

Toccare per accedere alle impostazioni di ricerca vocale.

- **Lingua:** Toccare per selezionare una lingua per la ricerca vocale.
- **SafeSearch:** Toccare per selezionare il livello di sicurezza: **OFF, Moderato, Ristretto**.
- **Blocca parole offensive:** Selezionare questa casella di controllo per nascondere i risultati di voci riconosciute come offensive.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito:** Toccare per selezionare un motore di sintesi vocale preferito e toccare l'icona delle impostazioni  per visualizzare altre opzioni per ciascun motore.
- **Velocità voce:** Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.
- **Ascolta un esempio:** Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

11.3.5 Backup e ripristino

Backup dati utente

Selezionare per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati di applicazioni sui server di Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Account di backup

Toccare per creare una copia di backup del proprio account.

Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Il ripristino non elimina tuttavia gli aggiornamenti software di sistema scaricati o altri file presenti nella scheda microSD quali musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere contemporaneamente il tasto di **aumento del volume** e il tasto di **accensione** fino a quando lo schermo non si illumina.

11.4 SISTEMA

11.4.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Selezionare la casella di controllo per utilizzare la data e l'ora fornite dalla rete mobile. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Fuso orario automatico

Selezionare la casella di controllo per utilizzare il fuso orario fornito dalla rete mobile. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.4.2 Accessibilità

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

Avvio rapido

Selezionare la casella di controllo per abilitare l'avvio rapido.

Testo grande

Selezionare la casella di controllo per ingrandire il testo visualizzato sullo schermo.

Il pulsante di accensione termina la chiamata

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto di accensione durante la chiamata.

Rotazione automatica

Selezionare la casella di controllo per impostare la rotazione automatica dello schermo.

Pronuncia le password

Selezionare la casella di controllo per attivare la riproduzione vocale delle password durante l'inserimento.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del tocco con pressione prolungata. Questa funzione consente di impostare il telefono in modo che distingua il tocco dal tocco con pressione prolungata, che può evitare di eseguire operazioni errate.

Installa script web

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui viene richiesto di installare gli script da Google, per migliorare l'accesso al relativo contenuto Web. Toccare **Consenti** per confermare.

11.4.3 Sviluppo

La schermata Sviluppo contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

Debug USB

Selezionare la casella di controllo per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

Sviluppo ID dispositivo

In questo menu viene visualizzato l'ID del dispositivo per lo sviluppatore.

Rimani attivo

Selezionare la casella di controllo per evitare che lo schermo si oscuri e si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatteria o a un dispositivo USB di ricarica. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Posizioni fittizie

Selezionare la casella di controllo per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

Verifica HDCP

Toccare per impostare la modalità di verifica HDCP.

Password di backup desktop

Toccare per impostare/modificare/rimuovere la password per il backup completo del desktop.

Modalità Strict

Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità strict. Una volta attivata, lo schermo lampeggerà in caso di operazioni lunghe sul thread principale da parte delle applicazioni.

Posizione puntatore

Selezionare la casella di controllo per visualizzare i dati relativi alla selezione corrente.

Mostra tocchi

Selezionare la casella di controllo per visualizzare il feedback visivo dei tocchi.

Aggiornamenti schermo

Selezionare la casella di controllo per fare lampeggiare le aree dello schermo quando si aggiornano.

Mostra utilizzo CPU

Selezionare la casella di controllo per visualizzare i dati relativi all'utilizzo della CPU.

Forza rendering GPU

Selezionare la casella di controllo per utilizzare l'accelerazione hardware 2D nelle applicazioni.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Non conservare attività

Selezionare la casella di controllo per eliminare tutti i dati sulle attività appena queste vengono terminate.

Limite processi background

Toccare per modificare il limite dei processi in background.

Mostra tutti errori ANR

Selezionare la casella di controllo per visualizzare la finestra di dialogo "L'applicazione non risponde" per le applicazioni in background.

11.4.4 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Toccare per verificare se sono presenti aggiornamenti per il sistema.

Stato

Questa funzione permette di visualizzare informazioni quali lo stato della batteria, il livello della batteria, il numero di telefono personale, la rete, la potenza del segnale e così via.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

12 Servizi supplementari del telefono.....

12.1 Android Manager

È possibile scaricare gratuitamente dal sito Web gli aggiornamenti software (www.alcatelonetouch.com). Android Manager include:

- **Contatti**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **File**

Consente di organizzare e disporre i file del dispositivo con pochi clic.

- **Sincronizzazione**

Consente di sincronizzare i dati tra i contatti e il calendario di Outlook/Outlook Express e quelli del telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Aggiornamento

12.2.1 ONE TOUCH Upgrade

Utilizzando lo strumento ONE TOUCH Upgrade, è possibile aggiornare il software del telefono dal computer.

Scaricare ONE TOUCH Upgrade dal sito Web ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e installarlo sul computer. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.

12.2.2 Aggiornamento FOTA

È possibile aggiornare il software del telefono utilizzando lo strumento di aggiornamento FOTA (Firmware Over-The-Air).

Per accedere a **Gestione Aggiornamento Firmware**, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti sistema**. Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono cercherà il software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per completare l'aggiornamento. Il telefono verrà così aggiornato con il software più recente.

È necessario attivare la funzione Wi-Fi prima di cercare gli aggiornamenti. Sono disponibili anche le impostazioni per gli intervalli di controllo automatico e i promemoria di aggiornamento.

Se si è scelto il controllo automatico, quando il sistema individua una nuova versione, nella barra di stato viene visualizzata l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente a **Gestione Aggiornamento Firmware**.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando Android Manager.

3 Garanzia del telefono

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate.

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia in conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Dato che le batterie vengono considerate dotazioni di consumo, le specifiche riportano che esse dovrebbero garantire prestazioni ottimali per il telefono nei primi sei mesi dopo l'acquisto e per circa 200 ulteriori ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

4 Accessori

L'ultima generazione di telefoni cellulari ALCATEL ONETOUCH offre una funzione integrata vivavoce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie
2. Batteria
3. Cavo USB
4. Auricolare stereo



Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALCATEL ONETOUCH inclusi nella confezione.

5 Problemi e soluzioni

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria () per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume**). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Android Manager prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il telefono è bloccato o non si accende

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.
- Se il telefono ancora non funziona, ripristinarlo utilizzando i tasti **Accensione** e **Aumento del volume**.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere nuovamente il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di usare una batteria ALCA TEL ONE TOUCH e il caricabatterie contenuto nella confezione
- Assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatterie alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato “Nessun servizio”

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Provare a selezionare manualmente le reti disponibili (vedere la sezione “11.1.8 Reti mobili”)
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (consultare la sezione “Inserimento ed estrazione della scheda SIM”).
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di aver composto un numero valido e di aver toccato .
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCA TEL ONE TOUCH.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS (vedere la sezione "4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio").
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Accedere al riquadro delle notifiche e verificare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni>Sviluppo>Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.

- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti (vedere la sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**").
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 4 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Attivare la retroilluminazione quando richiesto.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

16 Specifiche

Processore	Qualcomm® MSM7227A
Piattaforma	Android™ 4.0
Memoria	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Dimensioni (LxPxA)	124,4x64x11,5 mm
Peso	Circa 150 g con batteria
Display	Touchscreen TFT-LCD da 4,0 pollici con risoluzione WVGA 800×480
Rete	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	• Bluetooth V3.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB

Fotocamera	• Fotocamera posteriore a colori da 5,0 megapixel • Fotocamera anteriore a colori da 0,3 megapixel
Formati audio supportati	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3(option), MIDI
Formati video supportati	MPEG-4, H.263, H.264
Batteria	• Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 1500 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	• Sensore movimento • Sensore di luce • Sensore di prossimità • E Compass

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva il diritto
di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.